



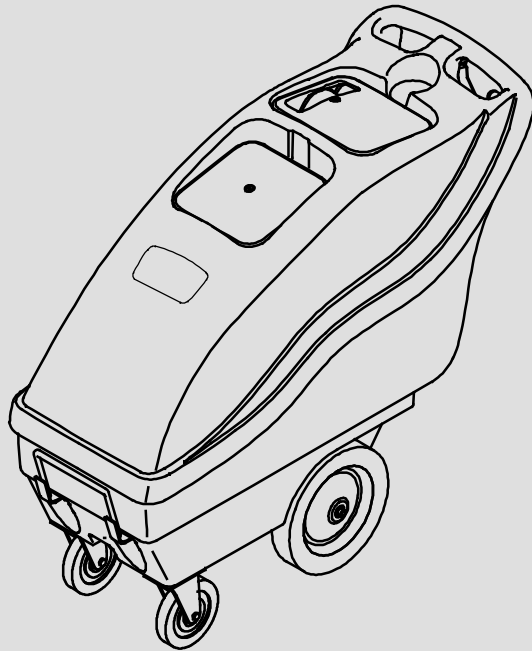

EX-CAN-10

Portable Carpet Extractor

Parts Manual

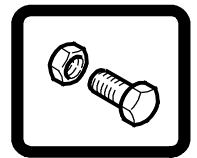

Model Part No.:
9007622 - EX-CAN-10 (120V)



www.tennantco.com

NOBLES

www.nobles.com




To view, print or download
the latest manual, visit:

www.tennantco.com/manuals

9007551
Rev. 04 (07-2019)



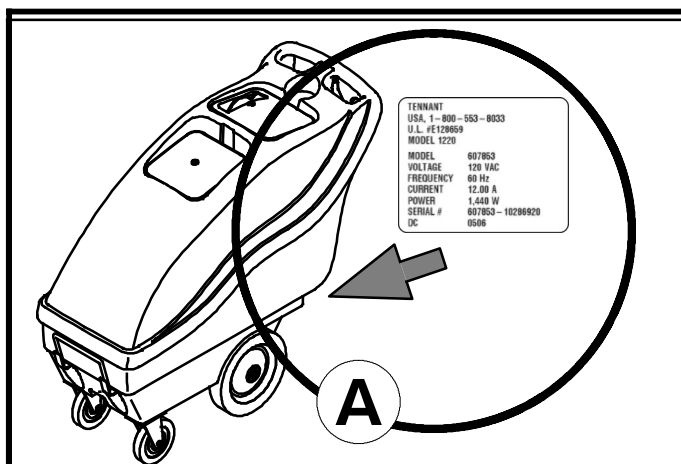

Ref	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	82681	(000000-)	Bracket Wldt, Lpg Mount	1
2	63810	(000000-)	Latch Assy, Lpg Tank Mtg, W/Nut	4
3	51839	(000000-)	Nut Adjustable, Lpg Tank Mtg	2
4	49263	(000000-)	Tie, Cable	3
	82556	(000000- 001039)	Bracket, Vaporizer	1
	54930	(000000-)	Vaporizer	1

HOW TO ORDER PARTS - See diagram above

Only use TENNANT Company supplied or equivalent parts. Parts and supplies may be ordered online, by phone, by fax or by mail.

Follow the steps below to ensure prompt delivery.

1. **(A)** Identify the machine model.
2. **(A)** Identify the machine serial number from the data label.
3. **(B)** Ensure the proper serial number is used from the parts list.
4. Identify the part number and quantity.
Do not order by page or reference numbers.
5. Provide your name, company name, customer ID number, billing and shipping address, phone number and purchase order number.
6. Provide detail shipping instructions.

- (C)** ▽ - identifies an assembly
▲ - identifies parts included in assembly

Please fill out at time of installation for future reference.

Model No. - _____

Serial No. - _____

Machine Options - _____

Sales Rep. - _____

Sales Rep. phone no. - _____

Customer ID Number - _____

Installation Date - _____

Tennant Company

PO Box 1452
Minneapolis, MN 55440
Phone: (800) 553-8033

www.tennantco.com
www.nobles.com

Specifications and parts are subject to change without notice.

Copyright © 2010-2019 TENNANT Company, Printed in U.S.A.

CN	如何订购部件 - 参见下表 仅使用 TENNANT 公司提供的或同等部件。部件和供应可以在线订购，通过电话、传真或邮件订购。 请遵循下面的步骤确保及时交付。 1. (A) 确定机器型号。 2. (B) 从数据标签确定机器序列号。 3. (C) 确保使用部件列表中的正确序列号。 4. 确定部件号和数量。 不要按页面或参考编号订购。 5. 提供您的姓名、公司名称、客户 ID 号、付帐和送货地址、电话号码和采购单编号。 6. 提供详细的送货说明。	请在安装时填写供未来参考。 型号 - _____ 序列号 - _____ 机器选项 - _____ 销售代表 - _____ 销售代表电话号码 - _____ 客户 ID 编号 - _____ 安装日期 - _____
	(D) ▽ - 确定组件 ▲ - 确定组件中包含的组件	

ES	CÓMO SOLICITAR PIEZAS - Consulte el diagrama anterior. Utilice sólo las piezas suministradas por TENNANT Company o piezas equivalentes. Puede solicitar las piezas a través de internet, por teléfono, por fax o por correo. Siga los siguientes pasos para que la entrega sea rápida. 1. (A) Indique el modelo de máquina. 2. (B) Indique el número de serie de la etiqueta de datos. 3. (C) Asegúrese de que indica el número de serie correcto de la lista de piezas. 4. Indique la cantidad y el número de la pieza. No realice el pedido indicando el número de página o el de referencia. 5. Incluya su nombre, el nombre de la empresa, el ID de cliente, las direcciones de envío y facturación, el número de teléfono y el número del pedido de compra. 6. Facilite instrucciones de envío.	Rellene estos datos cuando realice la instalación para utilizarlos como referencia en el futuro. Nº modelo - _____ Nº serie - _____ Opciones de la máquina - _____ Vendedor - _____ Nº teléfono vendedor - _____ Nº cliente - _____ Fecha de instalación - _____
	(D) ▽ - identifica un conjunto ▲ - identifica piezas de un conjunto	

FR	COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES - Voir le schéma ci-dessus. Utilisez uniquement des pièces fournies par la société TENNANT ou équivalentes. Les pièces et fournitures peuvent être commandées en ligne, par téléphone, fax, ou par courrier. Suivez les étapes ci-dessous pour assurer une livraison rapide. 1. (A) Identifiez le modèle de la machine. 2. (B) Identifiez le numéro de série de la machine, à partir de l'étiquette signalétique. 3. (C) Assurez-vous que le numéro de série correct est utilisé à partir de la liste de pièces détachées. 4. Identifiez le numéro de pièce et la quantité. Ne commandez pas par page ou numéros de référence. 5. Fournissez votre nom, le nom de votre société, votre numéro d'identification de client, l'adresse de facturation et d'expédition, le numéro de téléphone et le numéro du bon de commande. 6. Fournissez des instructions d'expédition détaillées.	A remplir au moment de l'installation à titre de référence. Nº du modèle - _____ Nº de série - _____ Options de la machine - _____ Agent commercial - _____ Nº tél. de l'agent commercial - _____ Numéro d'identification client - _____ Date d'installation - _____
	(D) ▽ - identifie un assemblage ▲ - identifie les pièces composant l'assemblage	

JP	パーツの発注方法 ? 上記の図を参照してください TENNANT社製のパーツまたは同等品のみをお使いください。 パーツやサプライ品のご注文は、オンライン、電話、FAX、または手紙でお願いいたします。 確実にお届けできるように、以下の情報お知らせください。 1. (A) 製品のモデル名をお知らせください。 2. (B) 製品のデータラベルに印刷されているシリアル番号をお知らせください。 3. (C) パーツリストを参照して、シリアル番号が正しいかご確認ください。 4. パーツ番号と数量をお知らせください。マニュアル/カタログのページ番号や参照番号でのご注文はご遠慮ください。 5. お客様のお名前、会社名、顧客ID番号、請求/発送先住所、電話番号、注文書番号をお知らせください。 6. 発送に関するご希望があれば、明記してください。	後日確認できるように、設置時に記入してください。 モデルNo. - _____ シリアルNo. - _____ 製品のオプション - _____ 販売代理店 - _____ 販売代理店の電話番号 - _____ 顧客ID番号 - _____ 設置日 - _____
	(D) ▽ - アセンブリを示します ▲ - アセンブリに含まれるパーツを示します	

STANDARD PARTS

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE	
ITEMS	6
RECOVERY TANK GROUP - 1 of 2	8
RECOVERY TANK GROUP - 2 of 2	10
CHASSIS GROUP	12
CONTROL CONSOLE GROUP	14
PUMP BREAKDOWN	16
120V WIRING DIAGRAM	17
120V LADDER DIAGRAM	18

OPTIONS

HAND TOOL, 5 in (127 mm)	19
CREVICE TOOL, 3 in (76 mm)	20
UPHOLSTERY TOOL, LOW PRESSURE	21
FLOOR TOOL, LOW PRESSURE 13 in (330 mm)	22
FLOOR TOOL, LOW PRESSURE 16 in (406 mm)	24
HOSES, LOW PRESSURE SOLUTION AND VACUUM	26

RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1002631	(00000000-	) Cover Assy, Sq [1100/1240/1260]	1
▲	1001608	(00000000-	) Seal, .50, .50w 29.5l, Adh [D Shape]	1
	1001005	(00000000-	) Strap, Retaining, Cover	2
▽	1002626	(00000000-	) Cover Assy, Recvy [1100/1240/1260]	1
▲	1001889	(00000000-	) Seal, .50, .50w 32.1l, Adh [D Shape]	1
	1002195	(00000000-	) Gasket, Ure, .31, 02.12w 02.20l, Adh (Recovery Tank)	1
	1000764	(00000000-	) Gasket, .25, 02.12w 02.39l, Adh (Rec Tank w/Hole)	1
	609531	(00000000-	) Float, Shutoff, Vacuum, 1- Ball, 1.50d	1
	603547	(00000000-	) Hose, Vacuum, 1.50id X 046.0l, 2cuff,Blk	1
▽	1007072	(00000000-	) Hose Assy, Drain, 1.50id X 21.9l, Blk	1
▲▽	1008639	(00000000-	) Cap, Drain Assy	1
▲▲	1008637	(00000000-	) Seal, Org, 1.48id 1.76od	1
▲▲	1019563	(00000000-	) Strap, Cap, Drain	1
	160464	(00000000-	) Hose, Vacuum, 1.50id X 053.0l, 2cuff,Blk (Tank Clean Out Hose)	1
	130694	(00000000-	) Cord, Extn, 14ga /3, 25ft Yel [Sjt/Sjto]	1
	130176	(00000000-	) Clip, Cord, Strainrelief [Belt]	1
	100118	(00000000-	) Gasket, Vac Mtr 1/4 X 5.7d	1
▽	1063409	(MAR2011-	) Fan, Vacuum, 5.7d, 120vac, 3 Stage	1
▲	1064112	(MAR2011-	) Vr, Brush Kit, Motor, Fan 120vac	1
▽	1041005	(00000000- FEB2011	) Fan, Vacuum, 120v 60hz, 5.7", 3 Stg (Replaced By 1063409)	1
▲	1041770	(00000000- FEB2011	) Vr, Brush Kit, Motor, Fan 120 Vac (For Motor 1041005)	1
▲	1041766	(00000000- FEB2011	) Vr, Cover, Cooling Fan (For Motor 1041005)	1
	180628	(00000000-	) Filter, Screen, 100mesh, Ss, Pf04	1
	150933	(00000000-	) Fitting, Brs, Qdc, Pm04 [Ser60]	1
▽	180103	(00000000-	) Pump, Soltn, Ele,120vac 100psi	1
▲	190172	(00000000-	) Switch Kit, 80- 100psi [Viton]	1
▲	190124	(00000000-	) Valve Kit, Check, Replmt	1
▲	190131	(00000000-	) Service Kit [Shurflo]	1
	1022164	(00000000-	) Hose, Vacuum, 2.00ld X 026.0L, Blk (Vac Motor Exhaust)	1
	103068	(00000000-	) Wheel, 10.0d 1.78w, 0.50b,Gray Hub/Tread	2
	103004	(00000000-	) Caster, Swivel, 5.0d 1.0w, 4hole, Gray	2
	578005000	(00000000-	) Switch, Rocker, Spst	1
	130166	(00000000-	) Grip, Cord, Strainrelief Pg- 11 W/Nut Bk	1
	575576000	(00000000-	) Gasket, Console, Trigger	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBL

RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS


GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	150913	(00000000-	) Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60] (For Hand Tool #200505)	1
	210210	(00000000-	) Valve, Water, Flow Cntrl, Pf04/Pf04 (For Hand Tool #200505)	1
	200996	(00000000-	) Filter, Screen, 100mesh, Check Valve (For Hand Tool #200505)	1
	200965	(00000000-	) Fitting, Brs, Tip [8002, T- Jet] (For Hand Tool #200505)	1
	200994	(00000000-	) Cap, Nozzle, Spray [#8002] (For Hand Tool #200505)	1
	200975	(00000000-	) Fitting, Brs, Jet [.125 V- Jet] (For Crevice Tool #200517)	1
	210014	(00000000-	) Valve, Water, Toggle, Pf02, W/ Nut (For Crevice Tool #200517)	1
	150913	(00000000-	) Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60] (For Crevice Tool #200517)	1
	190631	(00000000-	) Service Kit [Upholstery, Lp] (For Upholstery Tool #200540)	1
	210226	(00000000-	) Valve, Water, Solenoid, 120vac Low Press (For Upholstery Tool #200540)	1
	200991	(00000000-	) Fitting, Ss, Jet, 1/8k- Jet (For Upholstery Tool #200540)	1
	200844	(00000000-	) Hose, Vacuum [Upholstery Tool W/O Cuffs] (For Upholstery Tool #200540)	1
	200837	(00000000-	) Hose [Hp Upholstery Tool] (For Upholstery Tool #200540)	1
	150913	(00000000-	) Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60] (For Upholstery Tool #200540)	1
	200939	(00000000-	) Plate, Tool, Floor, 13.00 [Shoe] (For Floor Tool #600048)	2
	200956	(00000000-	) Plate, Floor, 16.00, Ss [Shoe] (For Floor Tool #200503)	2
	150913	(00000000-	) Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60] (For Floor Tool #600048 & #200503)	1
▽	210150	(00000000-	) Valve, Water, Flow Cntrl, Pf04/Pf04 (For Floor Tool #600048 & #200503)	1
▲	190603	(00000000-	) Imperial Eastman Kit, Repair (For Floor Tool #600048 & #200503)	1
	200996	(00000000-	) Filter, Screen, 100mesh, Check Valve (For Floor Tool #600048 & #200503)	3
	200964	(00000000-	) Fitting, Brs, Tip [11003, T- Jet] (For Floor Tool #600048 & #200503)	3
	200994	(00000000-	) Cap, Nozzle, Spray [#8002] (For Floor Tool #600048 & #200503)	3
	160185	(00000000-	) Hose, Soltn, .38id X 15ft [Series 60,Lp]	1
	160186	(00000000-	) Hose, Soltn, .38id X 25ft [Series 60,Lp]	1
	160187	(00000000-	) Hose, Soltn, .38id X 50ft [Series 60,Lp]	1
	160400	(00000000-	) Hose, Vacuum, 1.50id X 15ft, 2cuff	1
	160401	(00000000-	) Hose, Vacuum, 1.50id X 25ft, 2cuff	1
	160402	(00000000-	) Hose, Vacuum, 1.50id X 50ft, 2cuff	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

RECOVERY TANK GROUP - 1 of 2

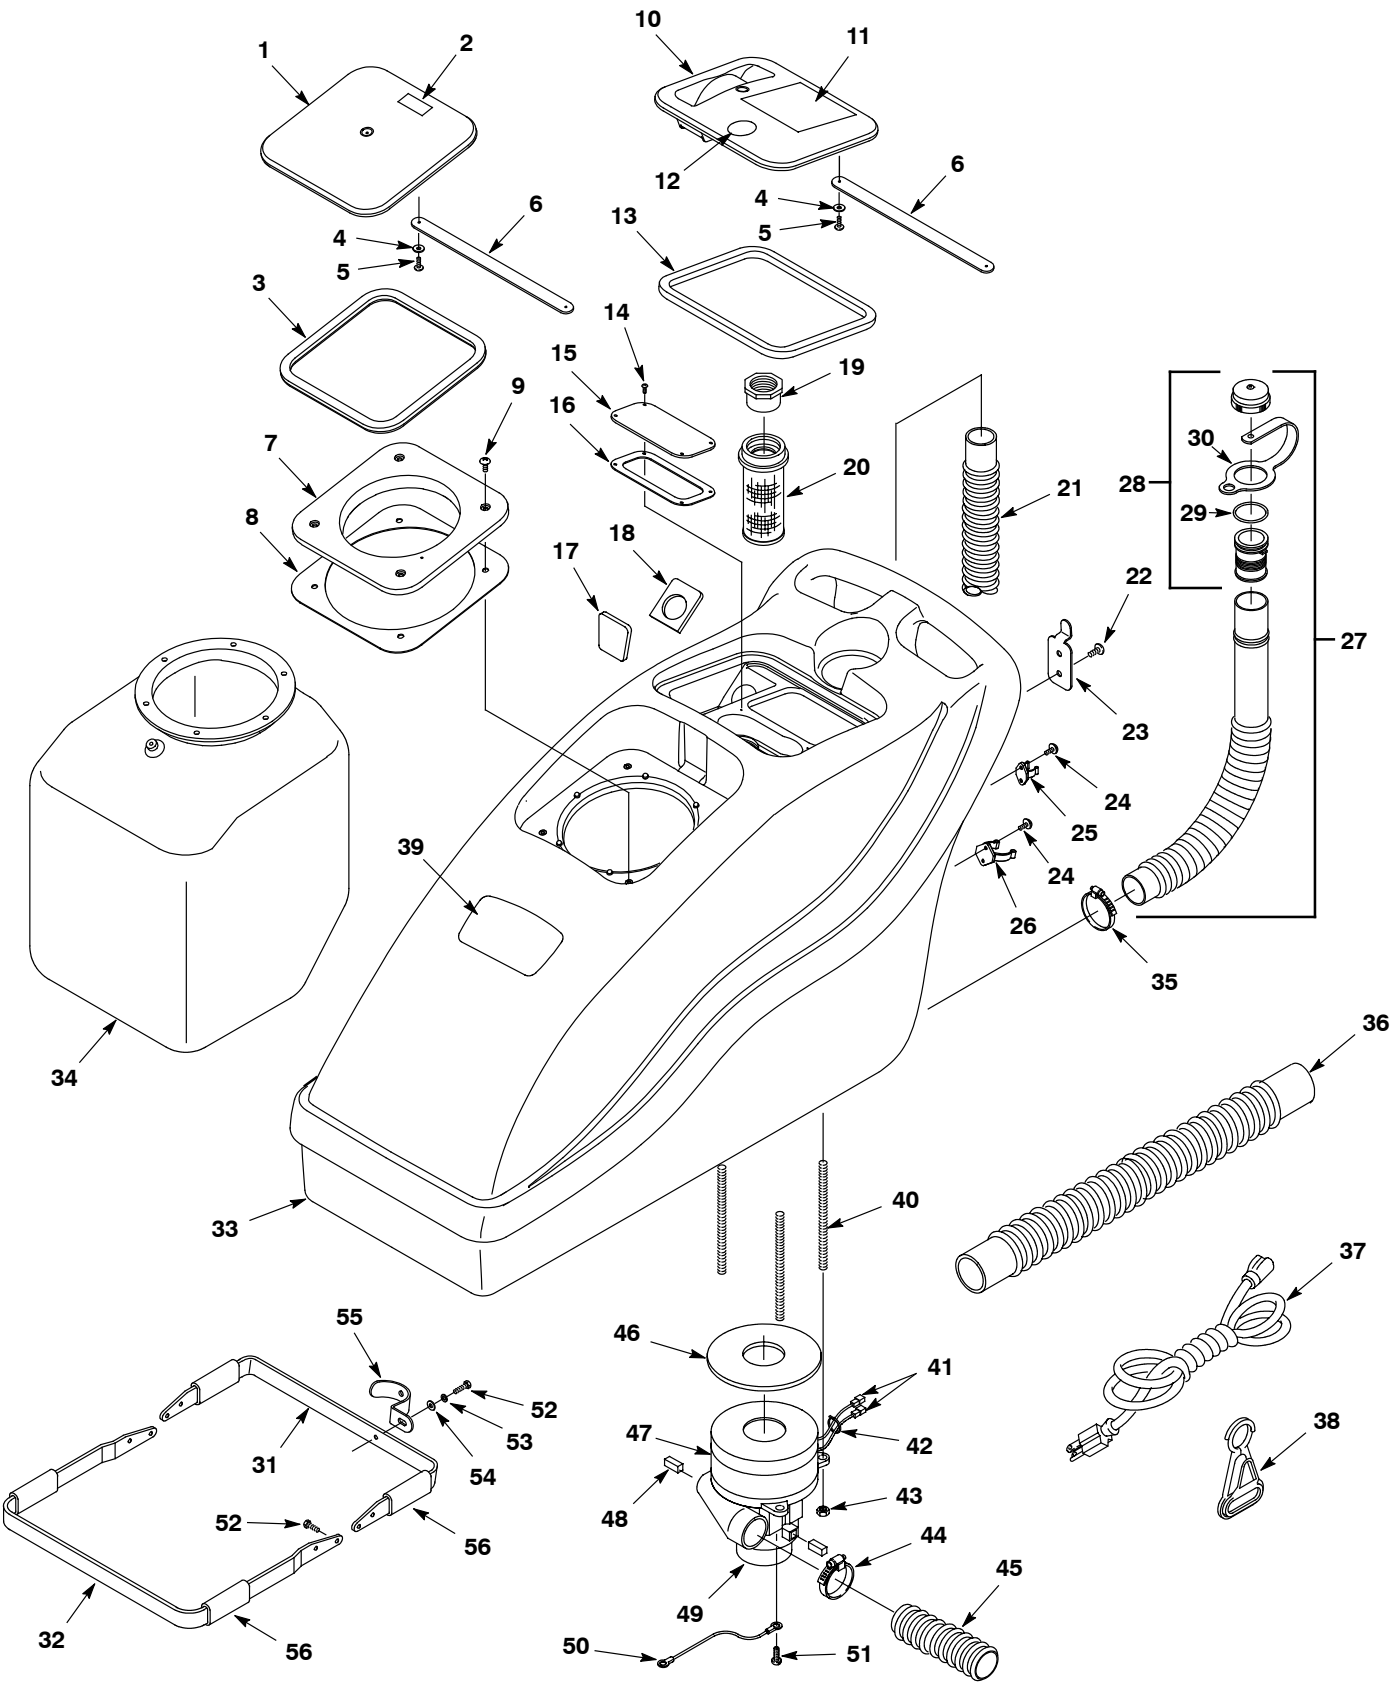


RECOVERY TANK GROUP - 1 of 2

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1002631	(00000000-	) Cover Assy, Sq [1100/1240/1260]	1
▲	1	1000704	(00000000-	) Cover, Tank, Access, Sq, Clr	1
▲	2	120906	(00000000-	) Label, Warning [Important- Drain]	1
▲	3	1001608	(00000000-	) Seal, .50, .50w 29.5l, Adh [D Shape]	1
	4	1009168	(00000000-	) Washer, Flat, 0.17b 0.75d .04, Ss	4
	5	3701.6	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, 06- 32 X 0.38, Shtmtl,Ss	4
	6	1001005	(00000000-	) Strap, Retaining, Cover	2
	7	1000567	(00000000-	) Adapter, Cover, Sq, Nyl, Blk	1
	8	1000987	(00000000-	) Gasket, .13, 08.83w 08.83l, Adh [Epdm]	1
	9	140823	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 10- 24 X 0.62, Ss	4
▽	10	1002626	(00000000-	) Cover Assy, Recvy [1100/1240/1260]	1
▲	11	1026384	(00000000-	) Label, Warning [Expl,Fire,Shk En/Fr/Es]	1
▲	12	120399	(00000000-	) Label, Warning[Do Not Allow Foam, Txtls]	1
▲	13	1001889	(00000000-	) Seal, .50, .50w 32.1l, Adh [D Shape]	1
	14	3701.6	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, 06- 32 X 0.38, Shtmtl,Ss	4
	15	1000847	(00000000-	) Plate, Recvy, Standpipe, Clr [Pe+]	1
	16	1000824	(00000000-	) Gasket, .06, 02.14w 04.82l, Adh [Epdm]	1
	17	1002195	(00000000-	) Gasket, Ure, .31, 02.12w 02.20l, Adh	1
	18	1000764	(00000000-	) Gasket, .25, 02.12w 02.39l, Adh	1
	19	230833	(00000000-	) Fitting, Pvc, Adapter, Pf20/Pm24	1
	20	609531	(00000000-	) Float, Shutoff, Vacuum, 1- Ball, 1.50d	1
	21	603547	(00000000-	) Hose, Vacuum, 1.50id X 046.0l, 2cuff,Blk	1
	22	140825	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, 06 X 0.50, Fmg/Ab, Blk	2
	23	1006890	(00000000-	) Clip, Hanger, Hose, .16d, 2hole	1
	24	140959	(00000000-	) Screw, Flt, Phl, 10- 24 X 0.50, Pl	4
	25	1001995	(00000000-	) Clip, Grip, Hose, 0.63- 0.87, Blk Nyl	1
	26	1001992	(00000000-	) Clip, Grip, Hose, 1.63- 1.87, Blk Nyl	1
▽	27	1007072	(00000000-	) Hose Assy, Drain, 1.50id X 21.9l, Blk	1
▲▽	28	1008639	(00000000-	) Cap, Drain Assy	1
▲▲	29	1008637	(00000000-	) Seal, Org, 1.48id 1.76od	1
▲▲	30	1019563	(00000000-	) Strap, Cap, Drain	1
	31	1002848	(00000000-	) Bracket, Brace, Tank	1
	32	1002874	(00000000-	) Bracket, Brace, Tank, Front	1
	33	1028607	(00000000-	) Tank, Recvy, 10Gal, Rm- Hg, Trimmed	1
	34	1006364	(00000000-	) Tank, Flexible, 10gal [Bladder]	1
	35	614157	(00000000-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.06- 2.00d, .50w	1
	36	160464	(00000000-	) Hose, Vacuum, 1.50id X 053.0l, 2cuff,Blk	1
	37	130694	(00000000-	) Cord, Extn, 14ga /3, 25ft Yel [Sjt/Sjto]	1
	38	130176	(00000000-	) Clip, Cord, Strainrelief [Belt]	1
	39	1060465	(00000000-	) Label, Logo, Cmdty, Dual, Small	2
	40	140227	(00000000-	) Screw, Stud, .25- 20 X 5.00	3

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

RECOVERY TANK GROUP - 2 of 2

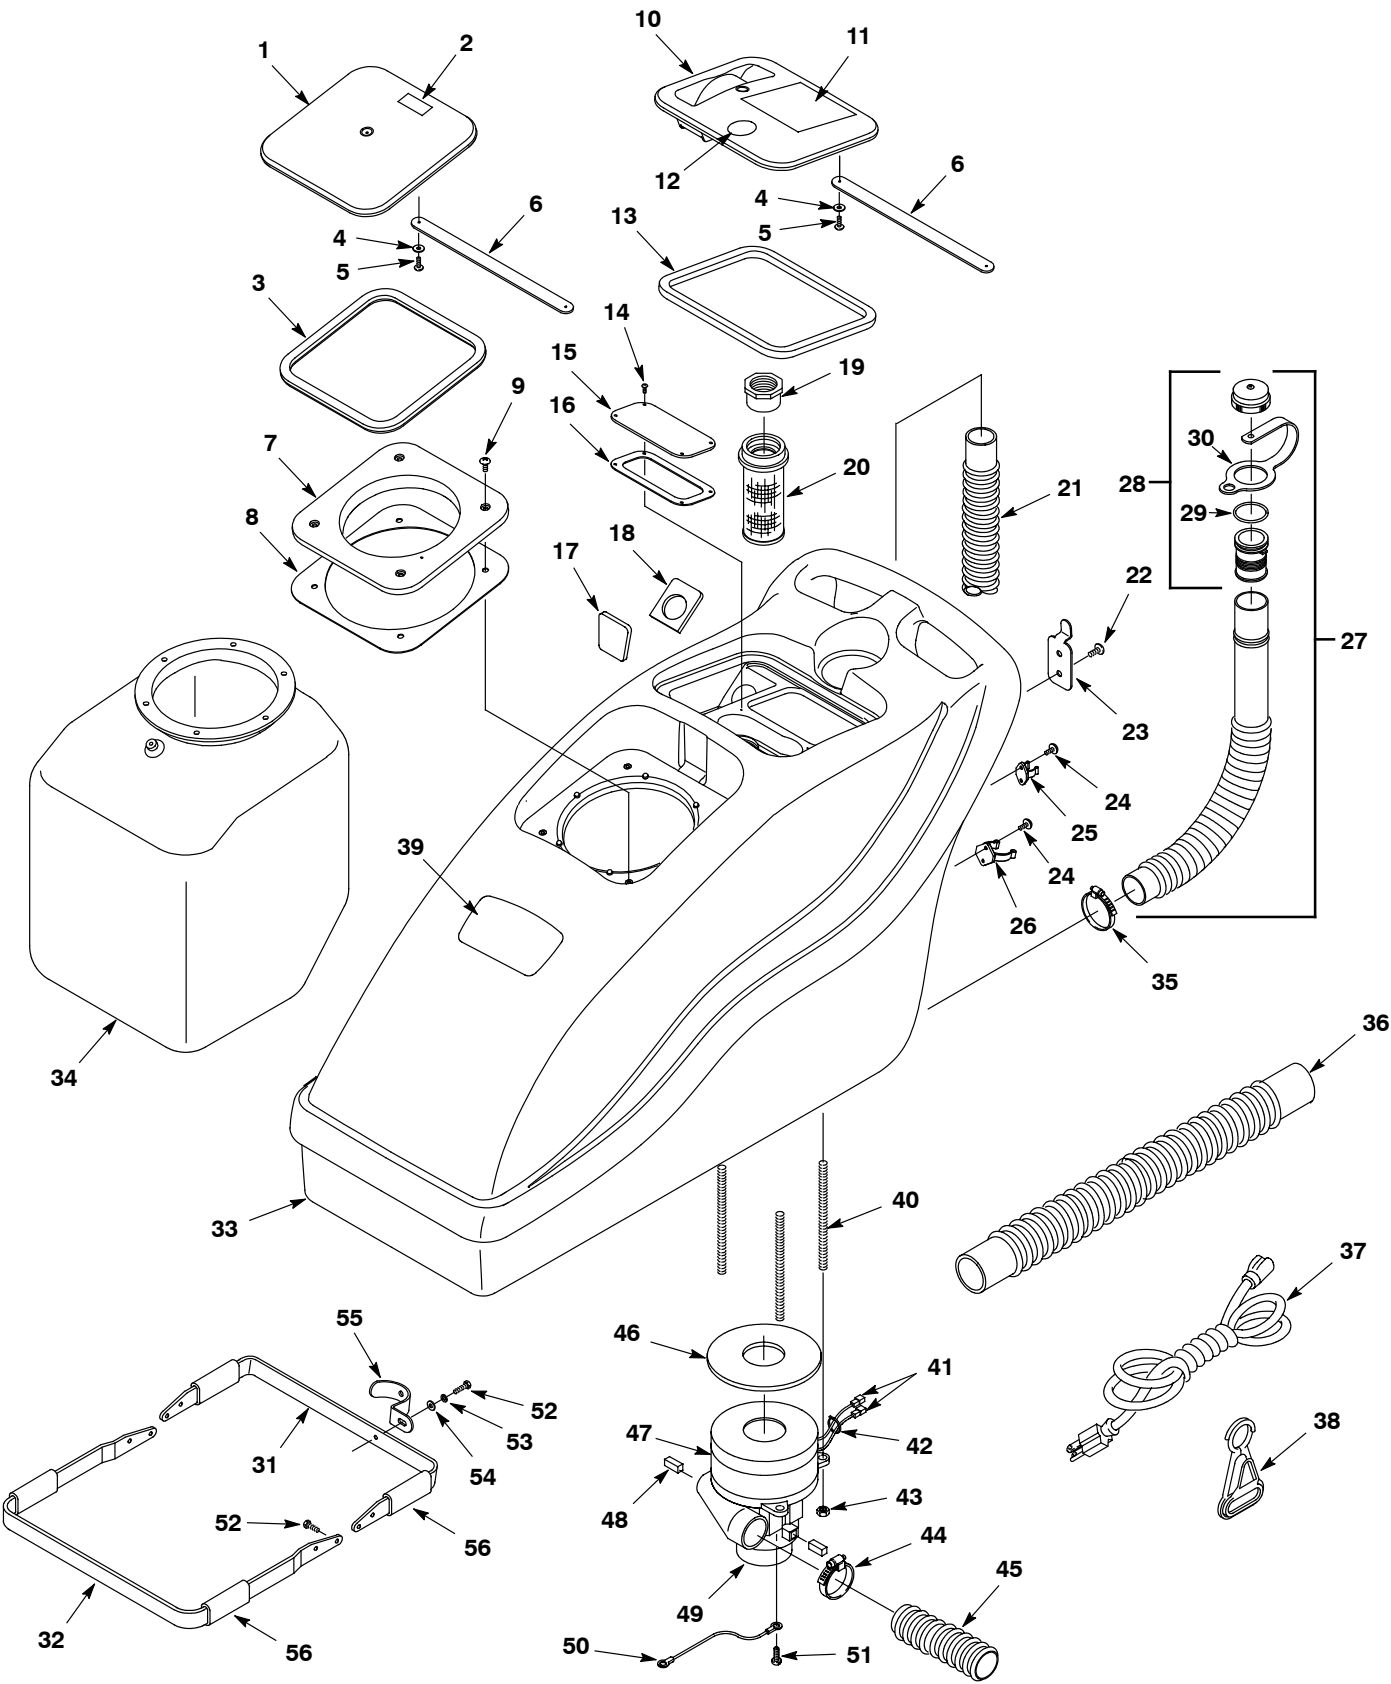


RECOVERY TANK GROUP - 2 of 2

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	41	281004001	(00000000-) Terminal, Fem .25 22- 18ga Red, F- Ins	2
	42	130040	(00000000-) Tie, Cable, Nyl, 06.0l .12w	2
	43	41169	(00000000-) Nut, Hex, Lock, .25- 20, NI, Ss	4
	44	140308	(00000000-) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.31- 2.25d, Ss	1
	45	1022164	(00000000-) Hose, Vacuum, 2.00id X 026.0l, Blk	1
	46	100118	(00000000-) Gasket, Vac Mtr 1/4 X 5.7d	1
▽	47	1063409	(MAR2011-) Fan, Vacuum, 5.7d, 120vac, 3 Stage	1
▲	48	1064112	(MAR2011-) Vr, Brush Kit, Motor, Fan 120vac	1
▽	47	1041005	(00000000- FEB2011) Fan, Vacuum, 120v 60hz, 5.7", 3 Stg (Replaced By 1063409)	1
▲	48	1041770	(00000000- FEB2011) Vr, Brush Kit, Motor, Fan 120 Vac (For Motor 1041005)	1
▲	49	1041766	(00000000- FEB2011) Vr, Cover, Cooling Fan (For Motor 1041005)	1
	50	1002068	(00000000-) Wire, 18ga 16.0l Green .19ring /.19ring	1
	51	140897	(00000000-) Screw, Hex, Sltd, 10- 32 X 0.25 [Ground]	1
	52	01696	(00000000-) Screw, Hex, .25- 20 X 0.50, Ss	5
	53	140016	(00000000-) Washer, Lock, Split, 0.25, Ss	1
	54	140000	(00000000-) Washer, Flat, 0.28b 0.62d .04, Ss	1
	55	1002053	(00000000-) Clamp, Brace, Tank [Pe+]	1
	56	102569	(00000000-) Grip, Handle, Foam, Blk .75id X 4.25l	4

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

CHASSIS GROUP

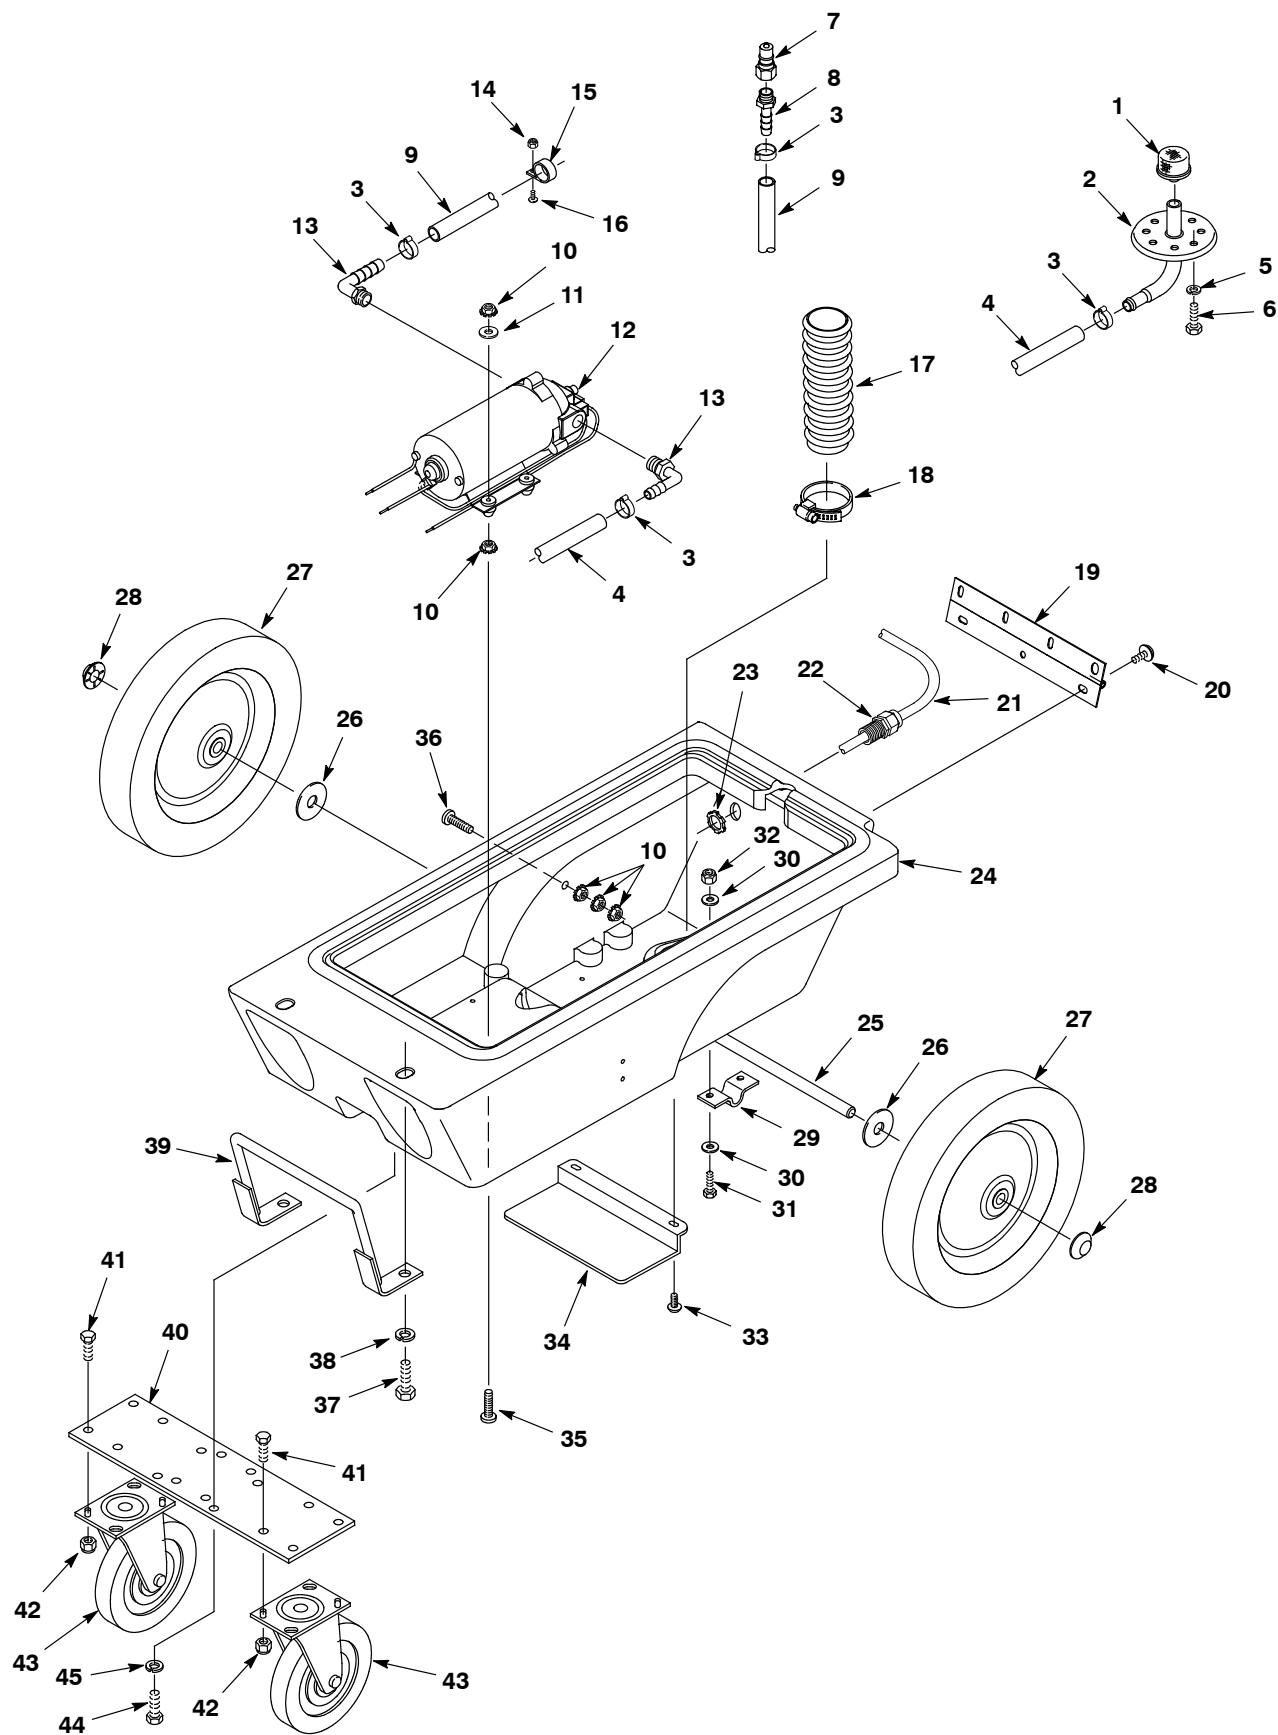


CHASSIS GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	180628	(00000000-	) Filter, Screen, 100mesh, Ss, Pf04	1
2	600451	(00000000-	) Fitting Assy, Plate [Bladder 8&10 Gal]	1
3	140301	(00000000-	) Clamp, Hose, Ear, 0.62d	4
4	606245	(00000000-	) Hose, Pvc, Brd, 0.38id 0.62od 31.0l,Gray	1
5	140016	(00000000-	) Washer, Lock, Split, 0.25, Ss	4
6	01697	(00000000-	) Screw, Hex, .25- 20 X 0.62, Ss	4
7	150933	(00000000-	) Fitting, Brs, Qdc, Pm04 [Ser60]	1
8	150516	(00000000-	) Fitting, Brs, Str, Bm06/Pm04	1
9	606246	(00000000-	) Hose, Pvc, Brd, 0.38id 0.62od 52.0l,Gray	1
10	140519	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #10- 24, Kep, Ss	11
11	19066	(00000000-	) Washer, Flat, 10	4
12	180103	(00000000-	) Pump, Soltn, Ele,120vac 100psi (See Breakdown)	1
13	150412	(00000000-	) Fitting, Plstc, E90, Bm06/Pm06	2
14	140552	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #10- 24, NI, Ss	1
15	140916	(00000000-	) Clamp, Cable, Nyl, 0.62d, Nat	1
16	140895	(00000000-	) Screw, Rnd, Phl, 10- 24 X 0.75, Ss	1
17	1022164	(00000000-	) Hose, Vacuum, 2.00ld X 026.0L, Blk	1
18	140308	(00000000-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.31- 2.25d, Ss	1
19	230390	(00000000-	) Hinge, .19pin .06 2.0w 08.8l, Yel PI	1
20	140885	(00000000-	) Screw, Trs, .25- 20 X 0.50, Phl, Ss	7
21	1002427	(00000000-	) Cord Assy, Power, 14ga /3, 054.0l	1
22	130181	(00000000-	) Grip, Cord, Strainrelief, .50npt	1
23	140504	(00000000-	) Nut, Lock, Conduit, Pm08	1
24	9007680	(00000000-	) Chassis, Rm- Blk, Afrmkt	1
25	230739	(00000000-	) Axle, Wheel .5d X 13.13	1
26	140008	(00000000-	) Washer, Flat, 0.57b 1.28d .08, Ss	2
27	103068	(00000000-	) Wheel, 10.0d 1.78w, 0.50b,Gray Hub/Tread	2
28	103019	(00000000-	) Nut, Retainer, 0.50d 0.29l, Ss	2
29	230746	(00000000-	) Bracket, Axle, .5d, Offset	2
30	140000	(00000000-	) Washer, Flat, 0.28b 0.62d .04, Ss	8
31	140208	(00000000-	) Screw, Hex, .25- 20 X 1.00, Ss	4
32	41169	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, .25- 20, NI, Ss	4
33	140885	(00000000-	) Screw, Trs, .25- 20 X 0.50, Phl, Ss	2
34	231035.BK	(00000000-	) Plate, Exhaust, Vacuum	1
35	1014262	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, 10- 24 X 1.50, Ss	4
36	140899	(00000000-	) Screw, Rnd, Phl, 10- 24 X 1.25, Ss	5
37	140231	(00000000-	) Screw, Hex, .38- 16 X 1.50, Ss	2
38	140017	(00000000-	) Washer, Lock, Split, 0.38, Ss	2
39	231026.BK	(00000000-	) Handle, Lift Wldt, Blk [Trooper]	1
40	231034	(00000000-	) Plate, Mtg, Caster	1
41	140226	(00000000-	) Screw, Hex, .31- 18 X 0.62, Ss	8
42	140546	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, .31- 18, NI, Ss	8
43	103004	(00000000-	) Caster, Swivel, 5.0d 1.0w, 4hole, Gray	2
44	140226	(00000000-	) Screw, Hex, .31- 18 X 0.62, Ss	4
45	140015	(00000000-	) Washer, Lock, Split, 0.31, Ss	4

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

CONTROL CONSOLE GROUP

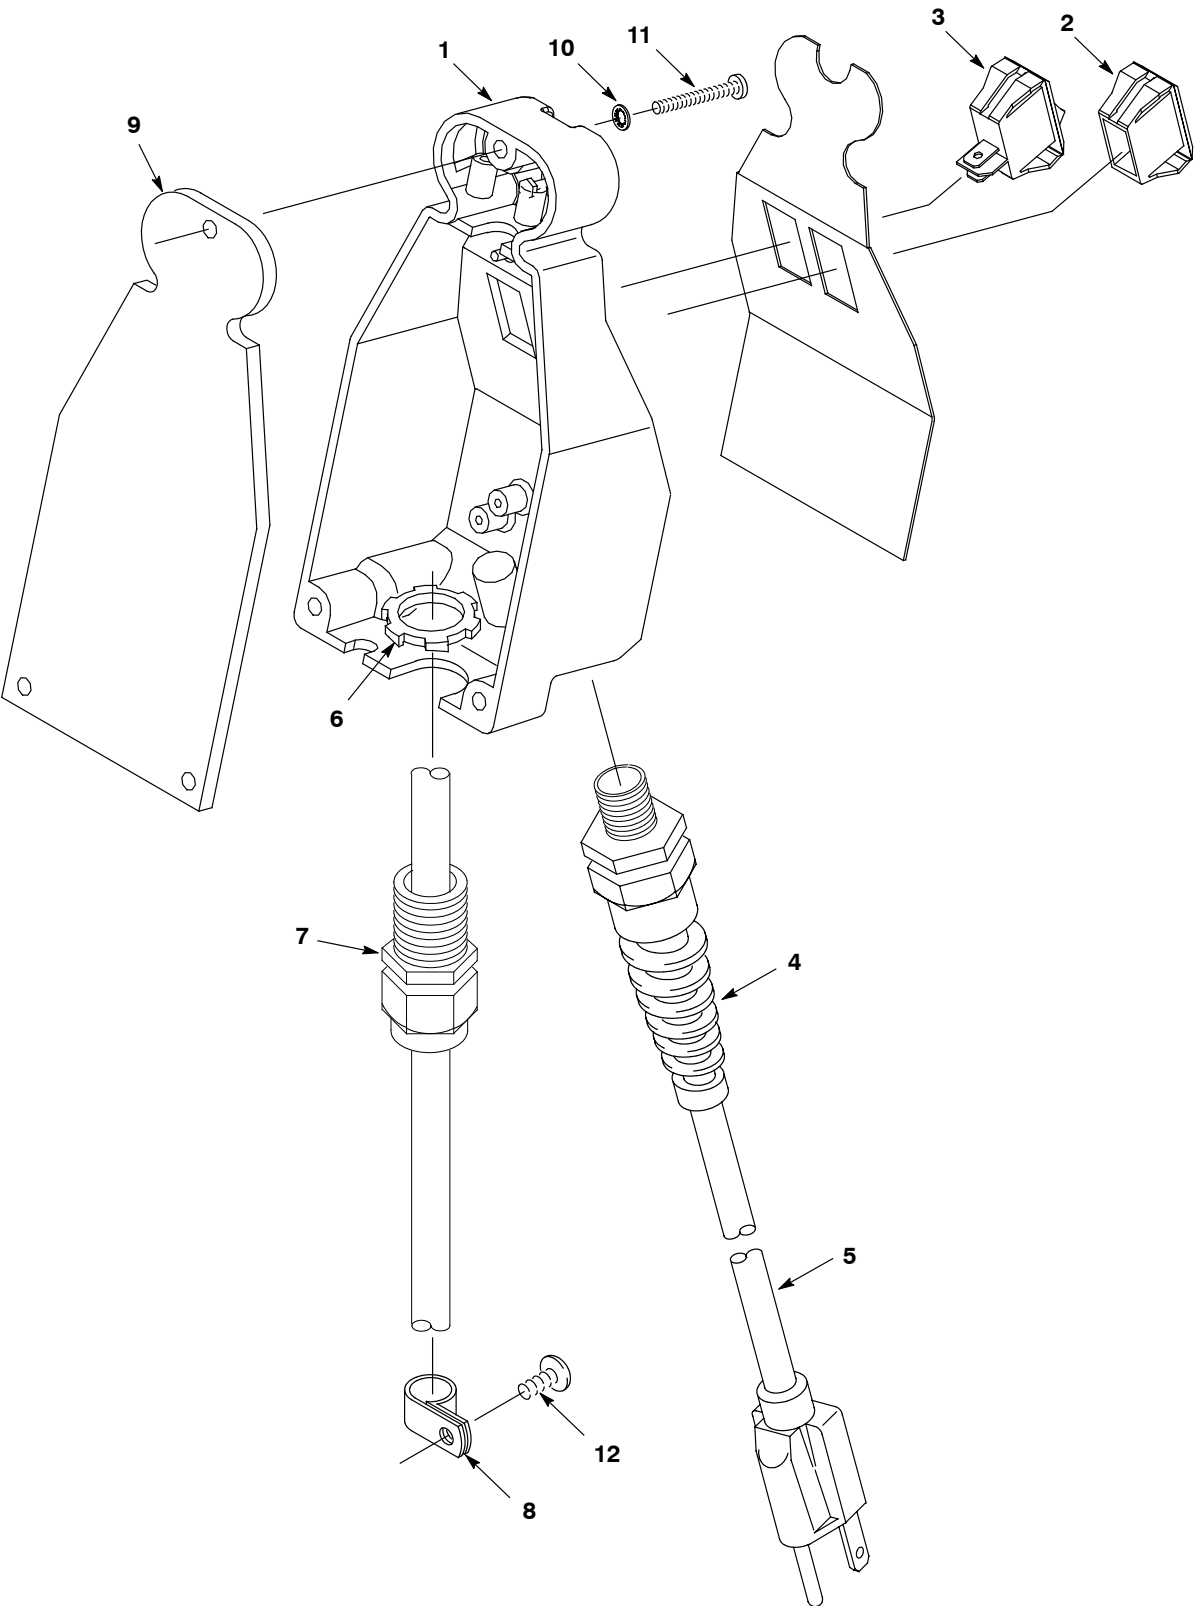


CONTROL CONSOLE GROUP

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1042084	(00000000-	) Controlbox Assy, 120vac[Triggerless1100]	1
▲	2	582150	(00000000-	) Plug, Hole, Rt, 1.23 X 1.12, Nyl	1
▲	3	578005000	(00000000-	) Switch, Rocker, Spst	1
▲	4	130166	(00000000-	) Grip, Cord, Strainrelief Pg- 11 W/Nut Bk	1
▲	5	130237	(00000000-	) Cord, Power, 14/3, 018.0l Yel [Sjt/Sjto]	1
▲	6	140504	(00000000-	) Nut, Lock, Conduit, Pm08	1
▲	7	130181	(00000000-	) Grip, Cord, Strainrelief, .50npt	2
	8	140328	(00000000-	) Clamp, Cable, Nyl, 0.38d, Blk	3
	9	575576000	(00000000-	) Gasket, Console, Trigger	1
	10	07514	(00000000-	) Washer, Lock, Int, 10, Ss	3
	11	140899	(00000000-	) Screw, Rnd, Phl, 10- 24 X 1.25, Ss	3
	12	140823	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 10- 24 X 0.62, Ss	3

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

PUMP BREAKDOWN

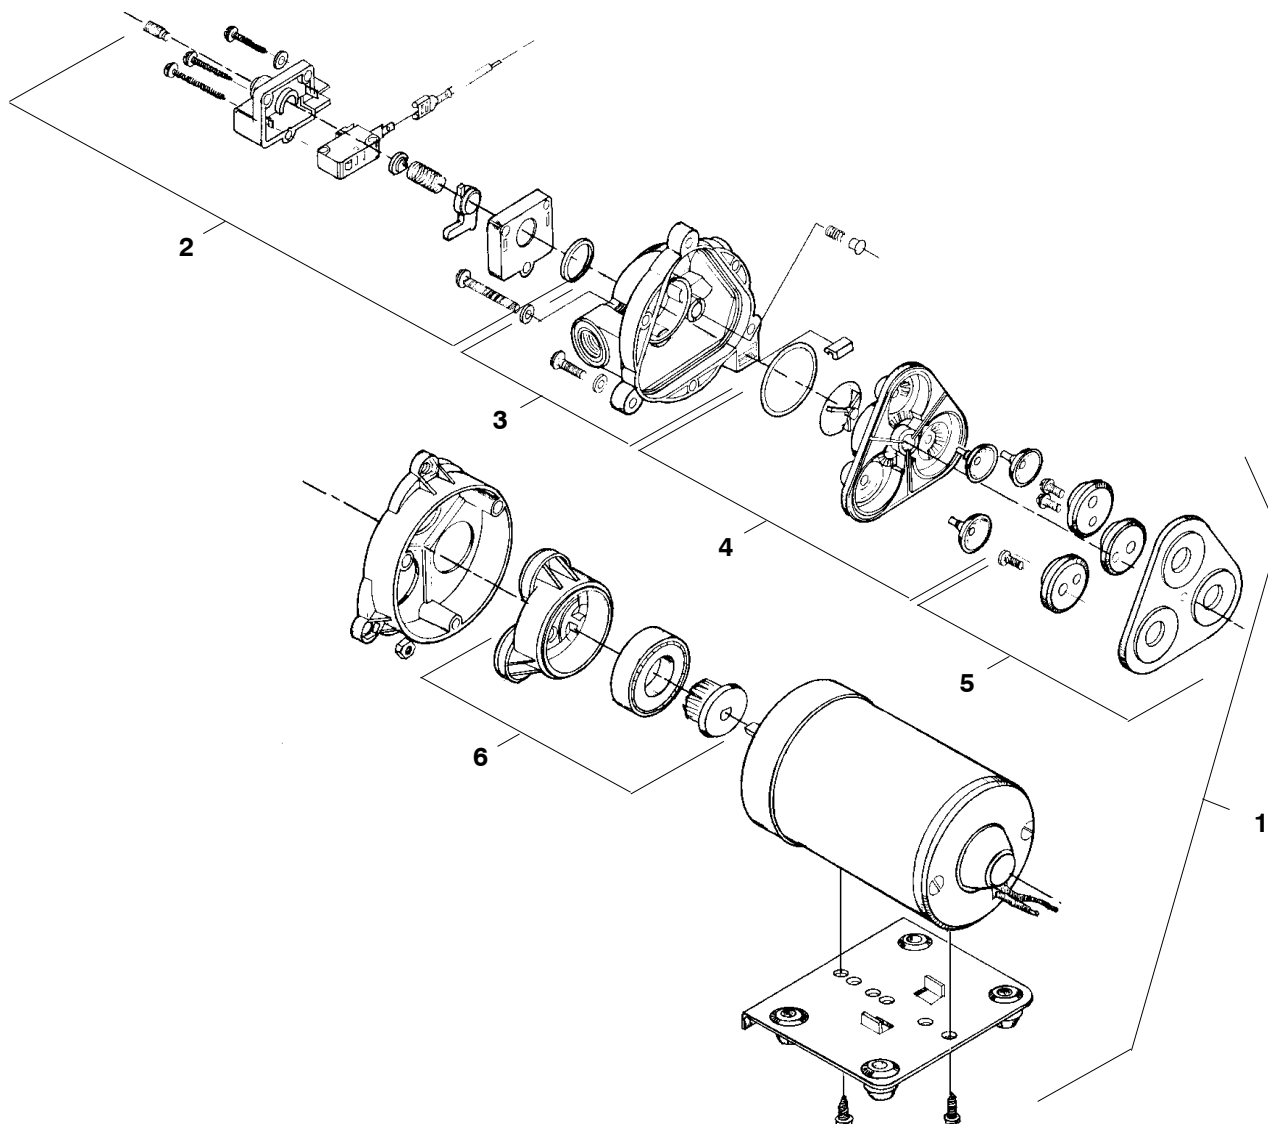


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	180103	(00000000-	) Pump, Soltn, Ele,120vac 100psi 06pf/06pf	1
▲		281004001	(00000000-	) Terminal, Fem .25 22- 18ga Red, F- Ins	1
▲		130130	(00000000-	) Terminal, Ring #10stud 22- 18ga	1
▲	2	190129	(00000000-	) Switch, Press, Soltn Pump	1
▲	2	190172	(00000000-	) Switch Kit, 80- 100psi [Viton]	1
▲	2	190134	(00000000-	) Diaphragm, Switch [Shurflo]	1
▲	3	190128	(00000000-	) Housing Kit, Upper	1
▲	3	190124	(00000000-	) Valve Kit, Check, Replmt	1
▲	4	190171	(00000000-	) Valve Kit [Viton]	1
▲	5	190131	(00000000-	) Service Kit [Shurflo]	1
▲	6	190130	(00000000-	) Housing Kit, Lower [94- 385- 03]	1


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY


120V WIRING DIAGRAM

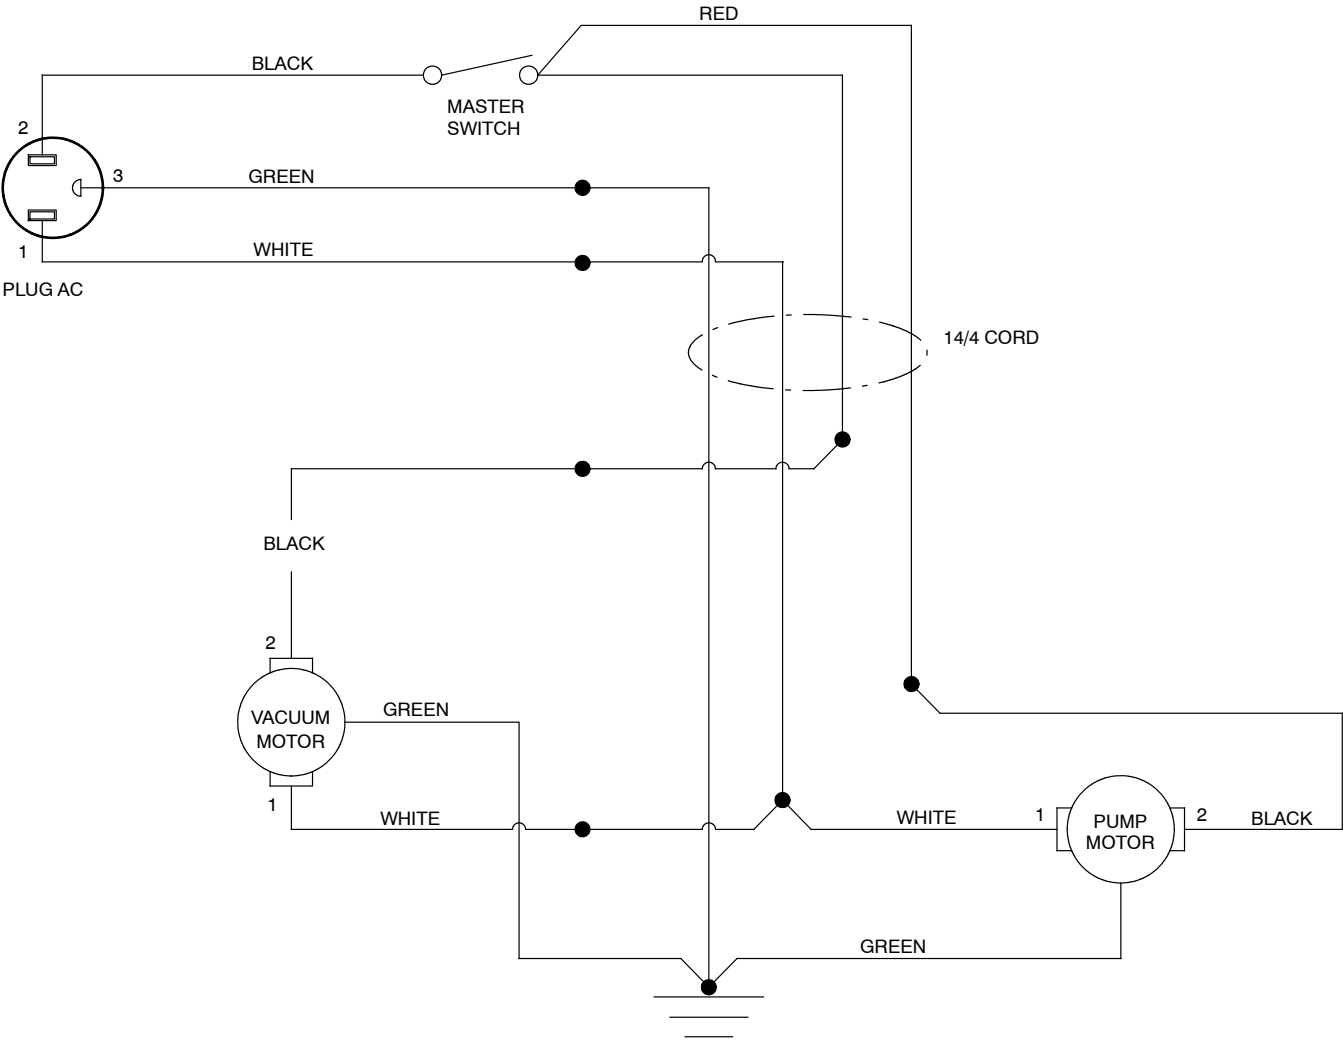

120V LADDER DIAGRAM

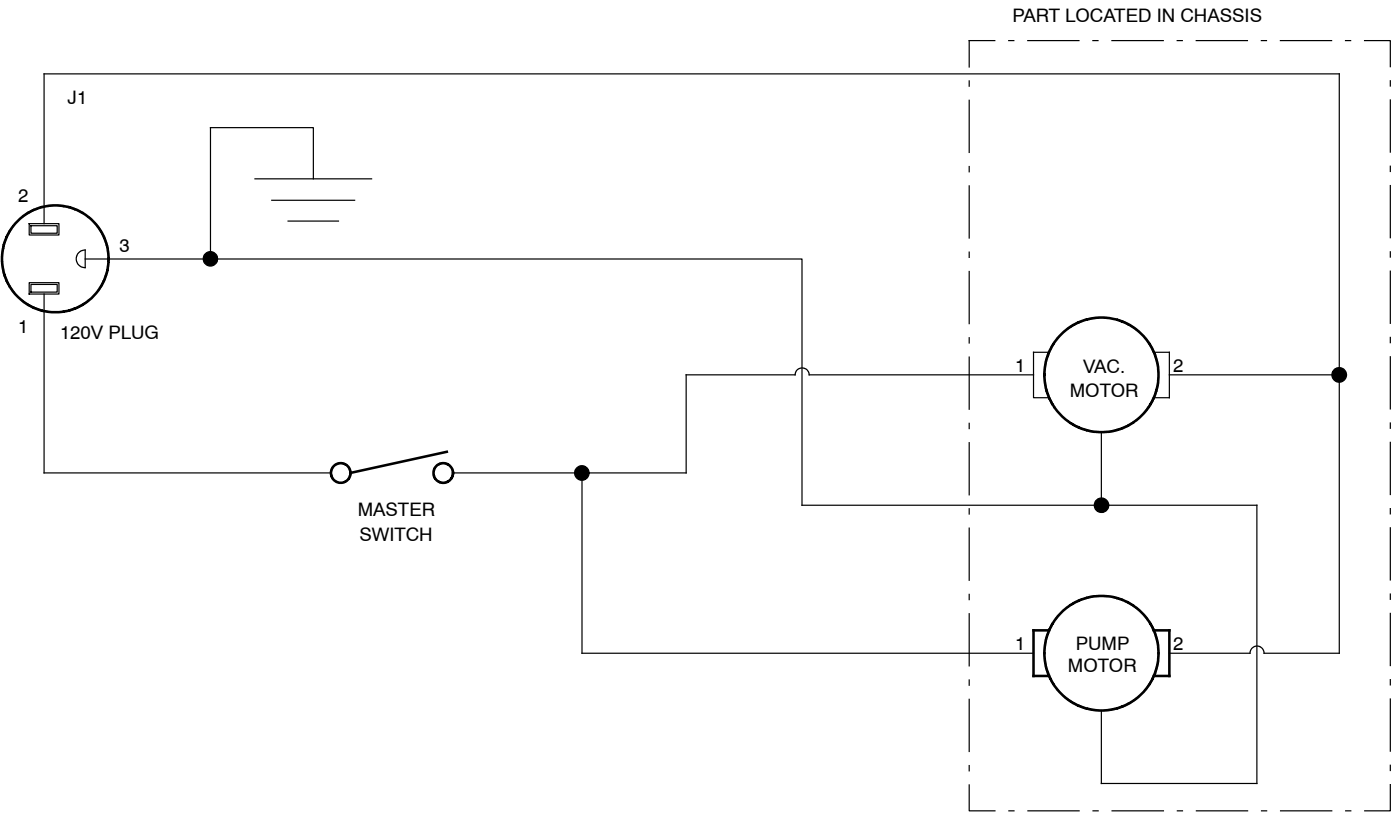

HAND TOOL, 5 in (127 mm)

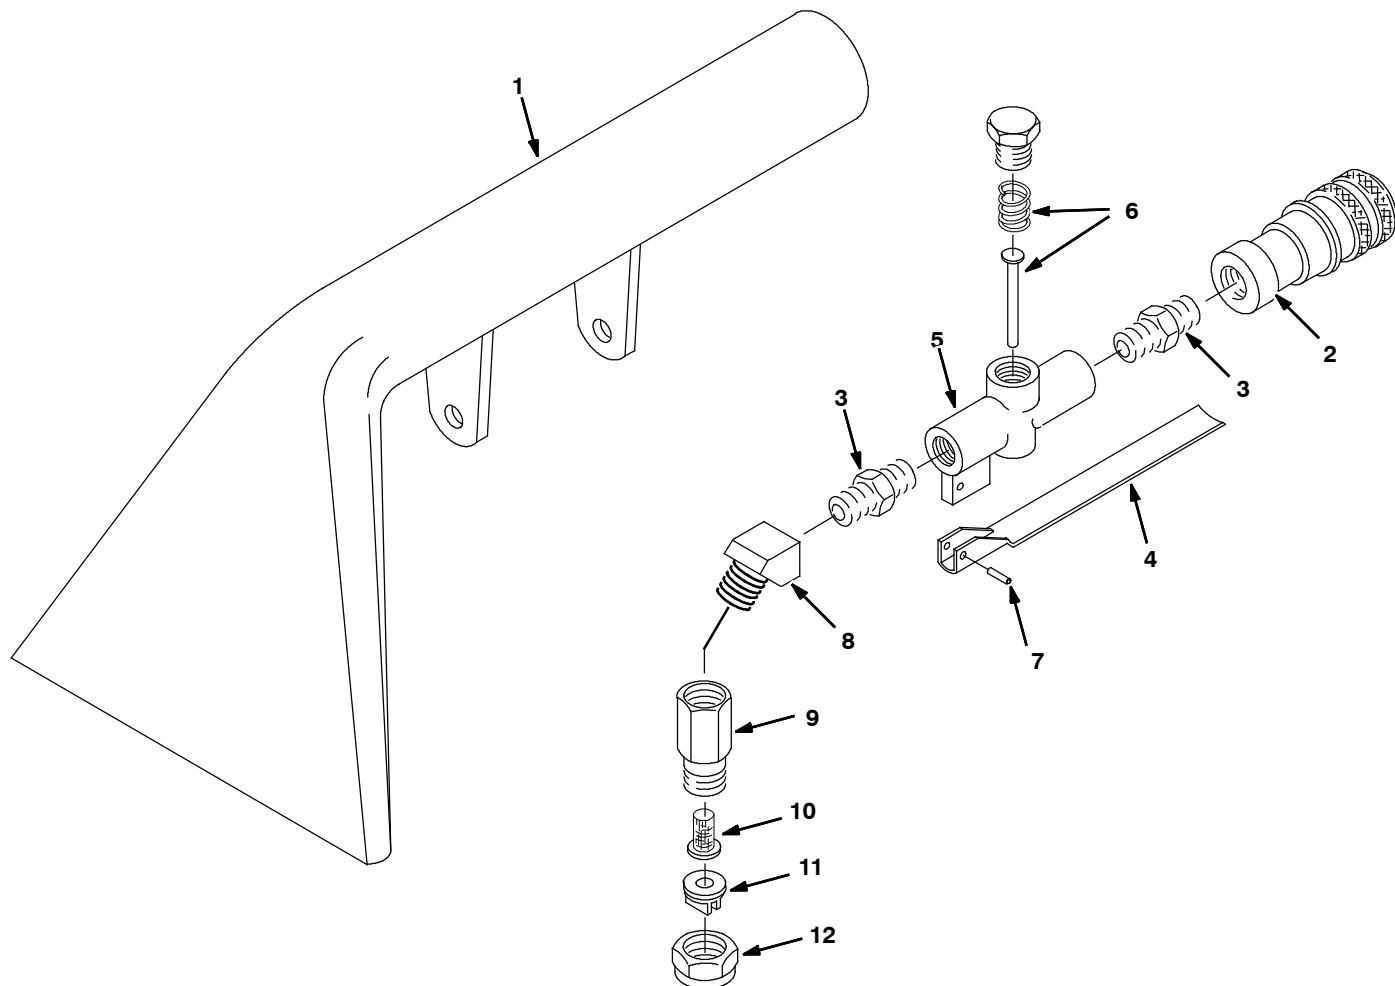


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	200505	(00000000-	) Tool, Hand, 127mm 5.0w	1
▲ 1	200431.BK	(00000000-	) Tool, Hand, Blk	1
▲ 2	150913	(00000000-	) Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60]	1
▲ 3	150606	(00000000-	) Fitting, Brs, Str, Pm04/Pm04 X1.38I[Nip]	2
▲ 4	200905	(00000000-	) Lever [K- Valve W/ Pin]	1
▲ 5	210210	(00000000-	) Valve, Water, Flow Cntrl, Pf04/Pf04	1
▲ 6	190600	(00000000-	) K- Valve Kit, Repair	1
▲ 7	140609	(00000000-	) Pin, Roll, .187d X 0.56l, PI	1
▲ 8	150403	(00000000-	) Fitting, Brs, E45, Pf04/Pm04 [Taped]	1
▲ 9	200992	(00000000-	) Fitting, Brs, Str, Pf02, Swivel	1
▲ 10	200996	(00000000-	) Filter, Screen, 100mesh, Check Valve	1
▲ 11	200965	(00000000-	) Fitting, Brs, Tip [8002, T- Jet]	1
▲ 12	200994	(00000000-	) Cap, Nozzle, Spray [#8002]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY


CREVICE TOOL, 3 in (76 mm)

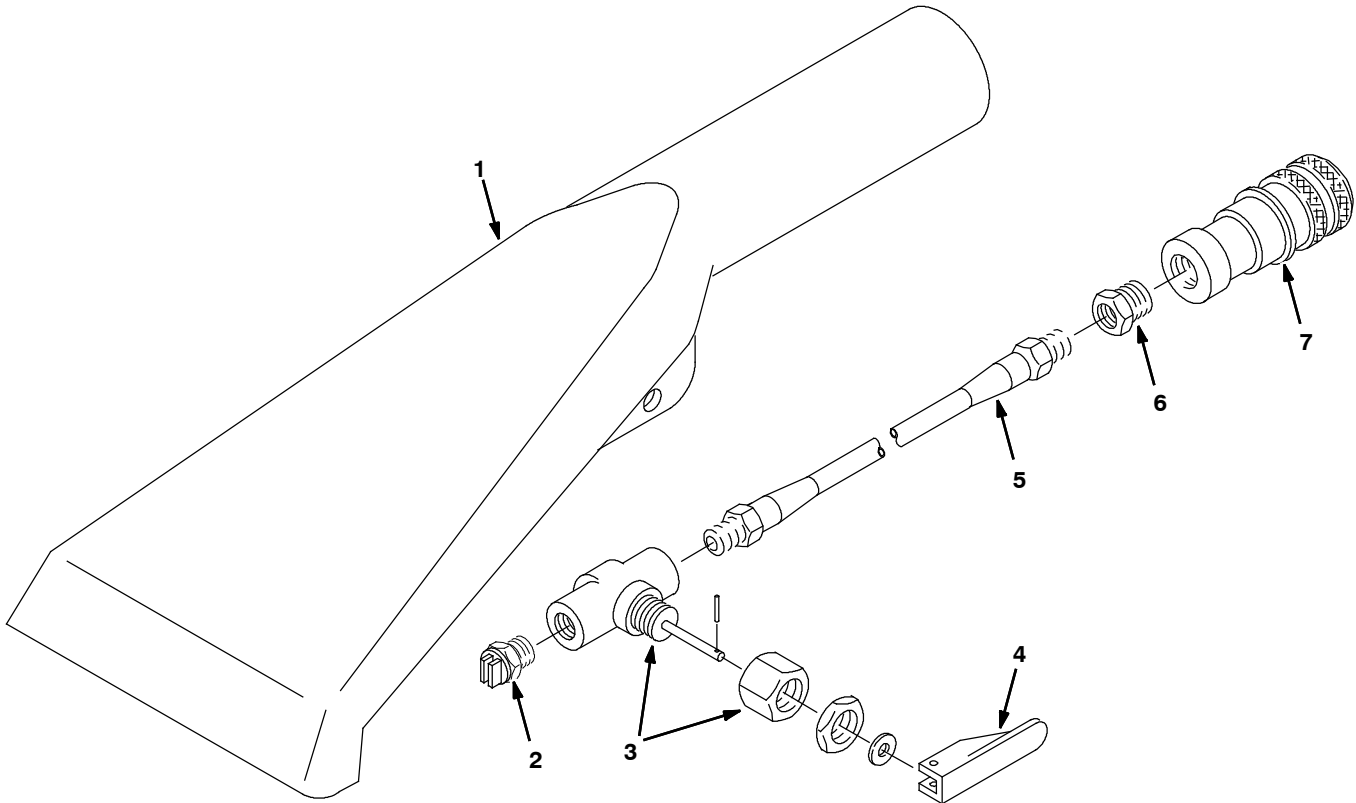

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	200517	(00000000-	) Tool [Crevice Lp/Hp Series 60]	1
▲ 1	200436.BK	(00000000-	) Tool, Blk [Crevice]	1
▲ 2	200975	(00000000-	) Fitting, Brs, Jet [.125 V- Jet]	1
▲ 3	210014	(00000000-	) Valve, Water, Toggle, Pf02, W/ Nut	1
▲ 4	210020	(00000000-	) Handle, Valve [Positioner]	1
▲ 5	160106	(00000000-	) Hose, Soltn, Crevice Tool	1
▲ 6	150100	(00000000-	) Fitting, Brs, Str, Pf02/Pm04	1
▲ 7	150913	(00000000-	) Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60]	1

▽ ASSEMBLY
▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

UPHOLSTERY TOOL, LOW PRESSURE

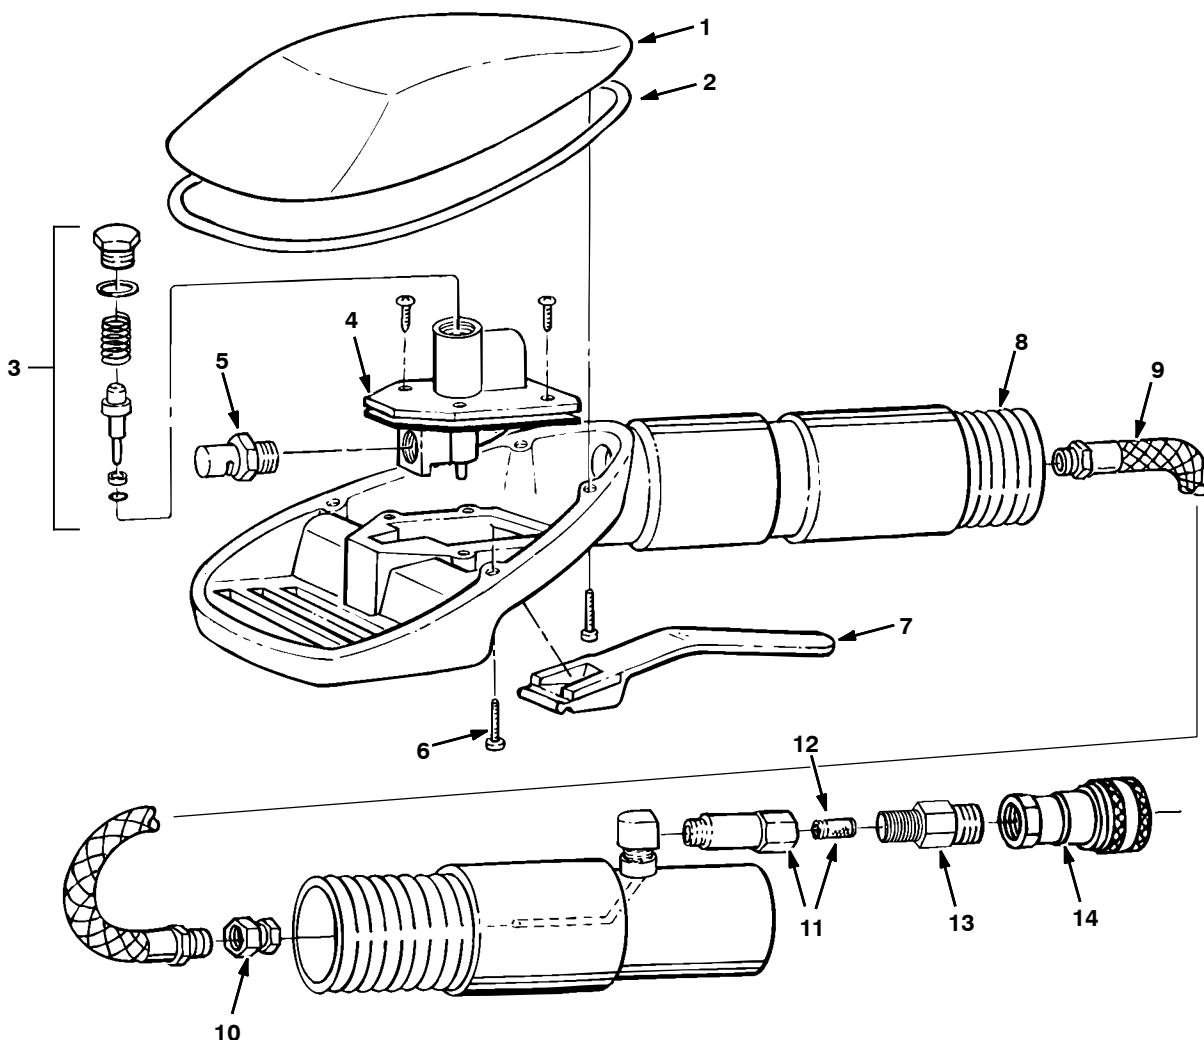


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	200540	(00000000-	) Tool [Upholstery Lp Series 60]	1
▲ 1	200845	(00000000-	) Cover, Tool [Upholstery]	1
▲ 2	200843	(00000000-	) Gasket, Cover	1
▲ 3	190631	(00000000-	) Service Kit [Upholstery, Lp]	1
▲ 4	210226	(00000000-	) Valve, Water, Solenoid, 120vac Low Press	1
▲ 5	200991	(00000000-	) Fitting, Ss, Jet, 1/8k- Jet	1
▲ 6	200838	(00000000-	) Vr, Screw, Pan, Phl, 06- 32 X 0.75	4
▲ 7	200840	(00000000-	) Trigger Upholstery Tool	1
▲ 8	200844	(00000000-	) Hose, Vacuum [Upholstery Tool W/O Cuffs]	1
▲ 9	200837	(00000000-	) Hose [Hp Upholstery Tool]	1
▲ 10	200848	(00000000-	) Fitting, Brs [3 Pcs]	1
▲ 11	200842	(00000000-	) Filter, In- Line, Complt	1
▲ 12	200841	(00000000-	) Screen, Fltr, In- Line	1
▲ 13	150606	(00000000-	) Fitting, Brs, Str, Pm04/Pm04 X1.38l[Nip]	1
▲ 14	150913	(00000000-	) Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

FLOOR TOOL, LOW PRESSURE 13 in (330 mm)

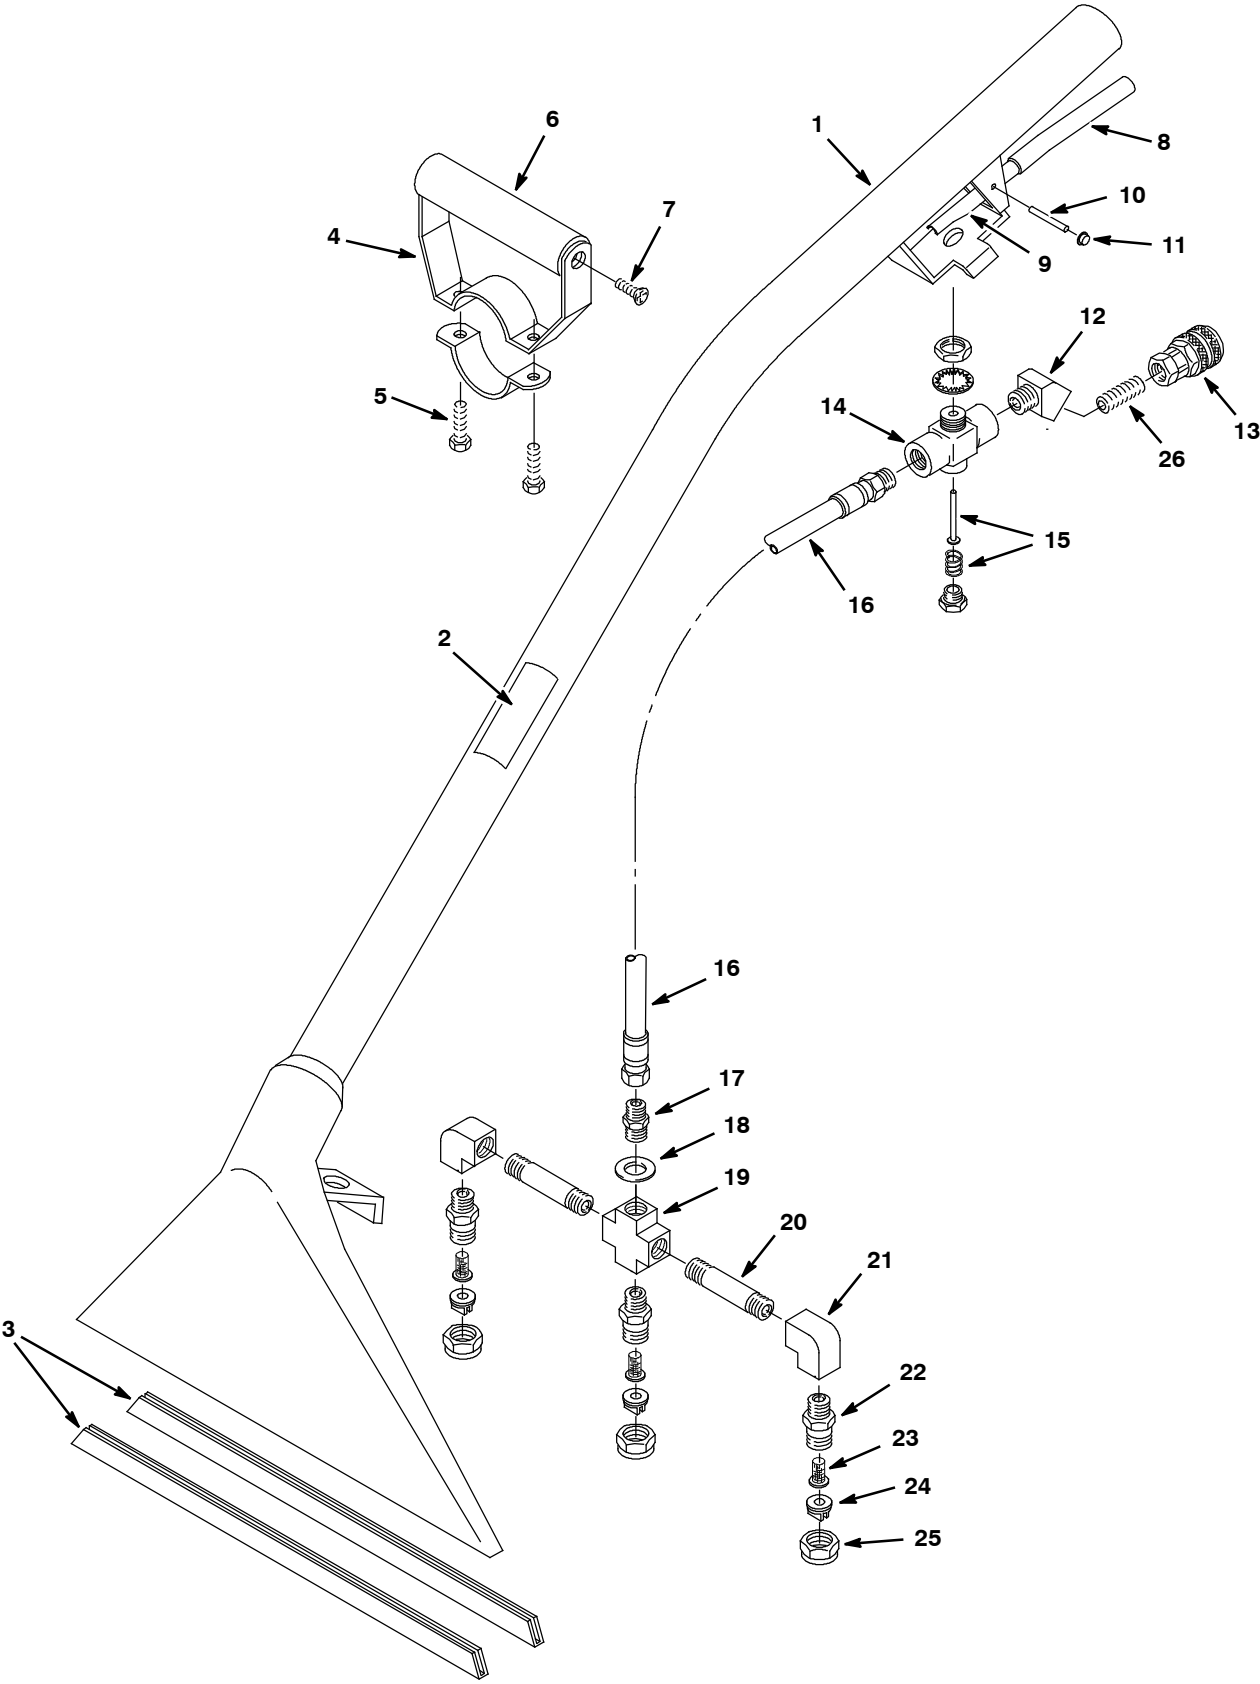


FLOOR TOOL, LOW PRESSURE 13 in (330 mm)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		600048	(00000000-	) Tool, Floor, 13.0w, 33cm [W/3 Nozzles]	1
▲	1	200403.BK	(00000000-	) Tool, Pickup, Floor, 12w, Blk	1
▲	2	120846	(00000000-	) Label, Low- Press Floor Tool	1
▲	3	200939	(00000000-	) Plate, Tool, Floor, 13.00 [Shoe]	2
▲▽	4	200927	(00000000-	) Grip Hand Adj, Complt	1
▲▲	5	01697	(00000000-	) Screw, Hex, .25- 20 X 0.62, Ss	2
▲▲	6	200912	(00000000-	) Grip, Handle, Foam	1
▲▲	7	140834	(00000000-	) Screw, Flt, .25- 20 X 0.62, Phl, Ss	2
▲	8	200809	(00000000-	) Sleeve, Handle, Floor Tool	1
▲	9	200902	(00000000-	) Handle, Valve [Imperial]	1
▲	10	140605	(00000000-	) Pin, Handle [Imperial Eastman]	1
▲	11	140520	(00000000-	) Nut, Push, .25id, Blk, Pl	2
▲	12	150403	(00000000-	) Fitting, Brs, E45, Pf04/Pm04 [Taped]	1
▲	13	150913	(00000000-	) Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60]	1
▲▽	14	210150	(00000000-	) Valve, Water, Flow Cntrl, Pf04/Pf04	1
▲▲	15	190603	(00000000-	) Imperial Eastman Kit, Repair	1
▲	16	160170	(00000000-	) Hose Assy, Wand, 47.34l[Endtoend, 42059]	1
▲	17	150606	(00000000-	) Fitting, Brs, Str, Pm04/Pm04 X1.38l[Nip]	1
▲	18	140058	(00000000-	) Washer, Flat, 0.54b 0.88d .06, Ss [Wand]	1
▲▽		700062	(00000000-	) Bar Assy, Spray, 12inch, W/O Tip[Flr TI]	1
▲▲	19	150700	(00000000-	) Fitting, Brs, Cross, Pf04/Pf04/Pf04/Pf04	1
▲▲	20	150600	(00000000-	) Fitting, Brs, Nipple, Pm04 X 2.0 [Taped]	2
▲▲	21	150401	(00000000-	) Fitting, Brs, E90, Pf04/Pf04	2
▲▲	22	200993	(00000000-	) Fitting, Brs, Pm04 [Spray Body]	3
▲	23	200996	(00000000-	) Filter, Screen, 100mesh, Check Valve	3
▲	24	200964	(00000000-	) Fitting, Brs, Tip [11003, T- Jet]	3
▲	25	200994	(00000000-	) Cap, Nozzle, Spray [#8002]	3
▲	26	150615	(00000000-	) Fitting, Brs, Str, Pm04, Close, T	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

FLOOR TOOL, LOW PRESSURE 16 in (406 mm)

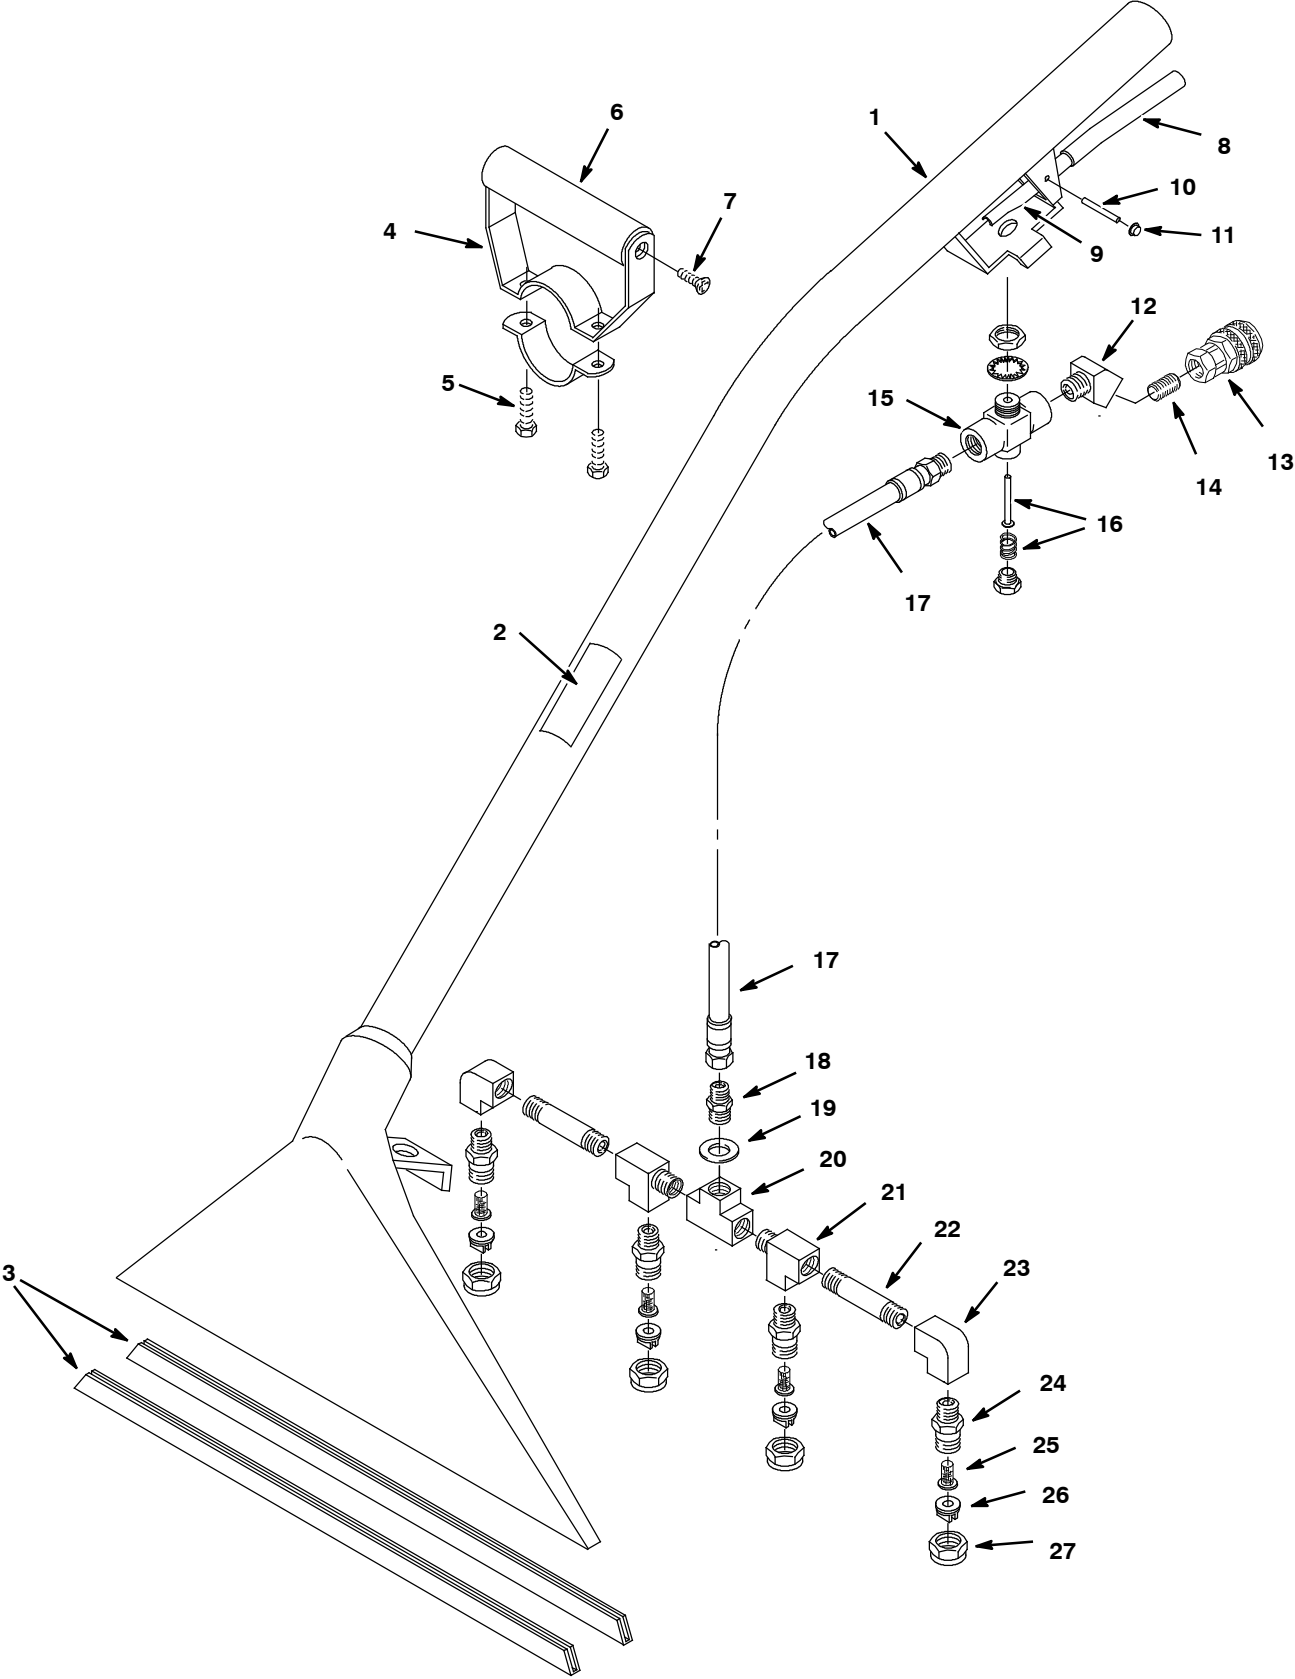


FLOOR TOOL, LOW PRESSURE 16 in (406 mm)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		200503	(00000000-	) Tool, Pickup, Floor, 16w [Lp Series 60]	1
▲	1	200411.BK	(00000000-	) Tool, Pickup, Floor, 16w, Blk	1
▲	2	120846	(00000000-	) Label, Low- Press Floor Tool	1
▲	3	200956	(00000000-	) Plate, Floor, 16.00, Ss [Shoe]	2
▲▽	4	200927	(00000000-	) Grip Hand Adj, Complt	1
▲▲	5	01697	(00000000-	) Screw, Hex, .25- 20 X 0.62, Ss	2
▲▲	6	200912	(00000000-	) Grip, Handle, Foam	1
▲▲	7	140834	(00000000-	) Screw, Flt, .25- 20 X 0.62, Phl, Ss	2
▲	8	200809	(00000000-	) Sleeve, Handle, Floor Tool	1
▲	9	200902	(00000000-	) Handle, Valve [Imperial]	1
▲	10	140605	(00000000-	) Pin, Handle [Imperial Eastman]	1
▲	11	140520	(00000000-	) Nut, Push, .25id, Blk, Pl	2
▲	12	150403	(00000000-	) Fitting, Brs, E45, Pf04/Pm04 [Taped]	1
▲	13	150913	(00000000-	) Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60]	1
▲	14	150615	(00000000-	) Fitting, Brs, Str, Pm04, Close, T	1
▲▽	15	210150	(00000000-	) Valve, Water, Flow Cntrl, Pf04/Pf04	1
▲▲	16	190603	(00000000-	) Imperial Eastman Kit, Repair	1
▲	17	160170	(00000000-	) Hose Assy, Wand, 47.34l[Endtoend, 42059]	1
▲	18	150606	(00000000-	) Fitting, Brs, Str, Pm04/Pm04 X1.38l[Nip]	1
▲	19	140058	(00000000-	) Washer, Flat, 0.54b 0.88d .06, Ss [Wand]	1
▲▽		700656	(00000000-	) Bar Assy, Spray, 16inch, W/O Tip	1
▲▲	20	150706	(00000000-	) Fitting, Brs, Tee, Pf04/Pf04/Pf04	1
▲▲	21	150709	(00000000-	) Fitting, Brs, Tee, Pm04/Pf04/Pf04, Run	2
▲▲	22	150600	(00000000-	) Fitting, Brs, Nipple, Pm04 X 2.0 [Taped]	2
▲▲	23	150401	(00000000-	) Fitting, Brs, E90, Pf04/Pf04	2
▲▲	24	200993	(00000000-	) Fitting, Brs, Pm04 [Spray Body]	4
▲	25	200996	(00000000-	) Filter, Screen, 100mesh, Check Valve	4
▲	26	200964	(00000000-	) Fitting, Brs, Tip [11003, T- Jet]	4
▲	27	200994	(00000000-	) Cap, Nozzle, Spray [#8002]	4

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

HOSES, LOW PRESSURE SOLUTION AND VACUUM

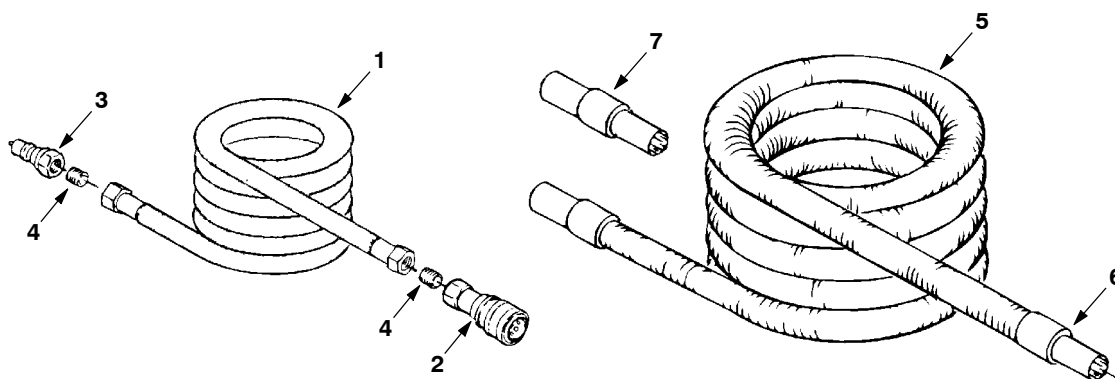

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1073341	(00000000-) Hose Assy, .38id X 15ft, Qdc/Qm [Ser60]	1
▲	2	150913	(00000000-) Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60]	1
▲	3	150933	(00000000-) Fitting, Brs, Qdc, Pm04 [Ser60]	1
▲	4	150615	(00000000-) Fitting, Brs, Str, Pm04, Close, T	2
▽	1	160186	(00000000-) Hose, Soltn, .38id X 25ft [Series 60,Lp]	1
▲	2	150913	(00000000-) Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60]	1
▲	3	150933	(00000000-) Fitting, Brs, Qdc, Pm04 [Ser60]	1
▲	4	150615	(00000000-) Fitting, Brs, Str, Pm04, Close, T	2
▽	1	160187	(00000000-) Hose, Soltn, .38id X 50ft [Series 60,Lp]	1
▲	2	150913	(00000000-) Fitting, Brs, Qdc, Pf04 [Ser60]	1
▲	3	150933	(00000000-) Fitting, Brs, Qdc, Pm04 [Ser60]	1
▲	4	150615	(00000000-) Fitting, Brs, Str, Pm04, Close, T	2
▽	5	160400	(00000000-) Hose, Vacuum, 1.50id X 15ft, 2cuff	1
▲	6	160430	(00000000-) Cuff, 1.5d Hose, 1.5id	2
	7	12694	(00000000-) Fitting, Plstc, Str, Bm24/Bm24	1
▽	5	160401	(00000000-) Hose, Vacuum, 1.50id X 25ft, 2cuff	1
▲	6	160430	(00000000-) Cuff, 1.5d Hose, 1.5id	2
	7	12694	(00000000-) Fitting, Plstc, Str, Bm24/Bm24	1
▽	5	160402	(00000000-) Hose, Vacuum, 1.50id X 50ft, 2cuff	1
▲	6	160430	(00000000-) Cuff, 1.5d Hose, 1.5id	2
	7	12694	(00000000-) Fitting, Plstc, Str, Bm24/Bm24	1
	N/S	220040	(00000000-) Bag, Hose, Accssry, 24x36[W/Draw String]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

