


## Preparation

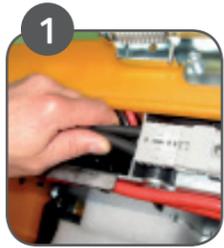

1 Unplug external charger cable.



2 Lift seat to open tank cover for tank filling.



3 Fill flexible solution tank (bag) with clean water.



4 Use TASKI IntelliDose (on board dilution system) OR dose cleaning product into dosing aid and pour it into the solution tank.



5 Mount squeegee: position pockets of the squeegee in front of squeegee holder and push holder down.



6 Mount suction hoses: bend hoses to the centre of the machine and plug these in the squeegee.



7 Position tool(s) carefully under lifted brush unit.




8 Turn the machine on by turning key clockwise. Press brush button for coupling tool(s) and press again to lift brush unit.

## Operation



9 Press program start/stop button to activate last settings.

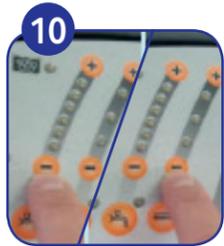

10 Adjust solution flow and brush pressure to your needs.



11 Activate vacuum motor (suction) and ECO mode to reduce noise level by less suction power.



12 Press slow speed button to lower maximum driving speed. Press backwards button to change from driving forwards to backwards or vice versa.



13 In case of emergency to immediately stop and shut down the machine. You need to mechanically reset emergency button by turning it clockwise.



14 Press horn button to signal your presence.



15 Red light indicates either full recovery tank (upper light) or empty solution tank (lower light). In both cases machine stops with normal sequence.



16 Green lights show battery level. If a red LED lights up, you have 10 minutes left to drive machine somewhere you can charge batteries.



17 Slowly press down the drive pedal and clean the floor.



18 Press program start/stop button to deactivate all aggregates. It saves the last settings of several aggregates.



19 Turn the machine off by turning key anticlockwise.



20 Drain recovery tank, then drain flexible solution tank, rinse recovery and solution tank with fresh water.



21 Remove filter sieve from water pump and clean under running water.



22 Take the dirt filter out. Remove the floating unit (filter and floater) with an anticlockwise rotation.



23 Clean dirt filter and floating unit under running water and allow to air dry.



24 Remove tools, clean and allow to air dry.



25 Remove squeegee.




26 Clean squeegee under running water and allow to air dry.



27 Wipe machine with moist cloth.



28 Flip dirt filter and store machine with partially open lid (lid rests on dirt filter) for ventilation.

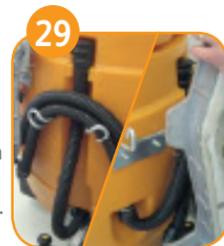

29 Place the two suction hoses and the squeegee in its holders to store the machine.




30 Plug in external charger cable.

## Maintenance

**ATTENTION!** Do not use the machine before you have read and understood the instructions of use.

Questions: 1-800-558-2332

## Préparation

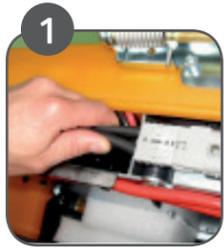

1 Débrancher le câble du chargeur de batterie externe.



2 Lever le siège pour ouvrir le couvercle du réservoir et remplir ce dernier.



3 Remplir le réservoir de solution flexible (sac) avec de l'eau propre.



4 Utiliser TASKI IntelliDose (système de dilution intégré) OU verser une dose du produit de nettoyage dans le doseur et verser dans le réservoir de solution.



5 Montage de la raclette : placer les poches de la raclette devant le support de la raclette et abaisser le support.



6 Montage des tuyaux d'aspiration : plier les tuyaux au centre de la machine, et brancher les tuyaux sur la raclette.



7 Placer délicatement les outils sous l'unité de brosse surélevée.




8 Démarrer la machine en tournant la clé dans le sens horaire. Appuyer sur le bouton de brosseage pour accoupler les outils, appuyer à nouveau pour surélever l'unité de brosseage.

## Utilisation



9 Appuyer sur le bouton de lancement / arrêt de programme pour appliquer les derniers paramètres.

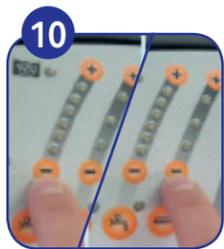

10 Ajuster le débit de solution et la pression de la brosse selon vos besoins.



11 Activer le moteur à vide (aspiration) et le mode ÉCO pour diminuer le niveau de bruit en limitant la puissance d'aspiration.




12 Appuyer sur le bouton de vitesse faible pour diminuer la vitesse maximale de déplacement. Appuyer sur le bouton de marche arrière pour transformer la marche avant en marche arrière, ou vice-versa.



13 En cas d'urgence et de besoin d'arrêt et de coupure immédiats de la machine. Réinitialiser mécaniquement le bouton d'urgence en le tournant dans le sens horaire.



14 Appuyer sur le bouton de klaxon pour signaler votre présence.

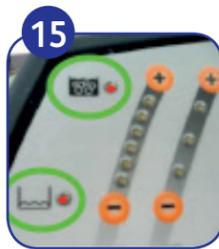

15 Un témoin rouge indique un réservoir de récupération plein (témoin du haut) ou un réservoir de solution vide (témoin du bas). Dans les deux cas, la machine s'arrête avec la séquence normale.



16 Les témoins verts indiquent le niveau de batterie. Si une DEL rouge s'allume, il vous reste 10 minutes pour amener la machine jusqu'à un endroit où recharger la batterie.



17 Appuyer doucement sur la pédale d'accélération et nettoyer le plancher.



18 Appuyer sur le bouton de marche/arrêt de programme pour désactiver tous les ensembles. Leurs derniers paramètres sont enregistrés.



19 Couper la machine en tournant la clé dans le sens antihoraire.



20 Purger le réservoir de récupération, puis le réservoir de solution flexible, puis rincer les deux réservoirs à l'eau fraîche.



21 Retirer le tamis du filtre de la pompe à eau, et rincer à l'eau courante.



22 Extraire le filtre à poussière. Retirer l'unité flottante (filtre et flotteur) avec une rotation dans le sens antihoraire.



23 Nettoyer le filtre à poussière et l'unité flottante à l'eau courante, et laisser sécher à l'air.



24 Retirer les outils, les nettoyer et les laisser sécher à l'air.



25 Retirer la raclette.



26 Nettoyer la raclette à l'eau courante et laisser sécher à l'air.



27 Essuyer la machine avec un chiffon humide.



28 Retourner le filtre à poussière et entreposer la machine en gardant le couvercle entrouvert (le couvercle doit reposer sur le filtre à poussière) pour assurer son aération.



29 Placer les deux tuyaux d'aspiration et la raclette dans leurs supports pour entreposer la machine.



30 Brancher le câble du chargeur externe.

## Entretien

**ATTENTION!** Ne pas utiliser la machine sans avoir lu et compris le mode d'emploi.

**Des questions: 1-800-558-2332**