

INSTALLATION INSTRUCTIONS				Description
Part No	9097159000	Date	28/06/2007	Assembling Instructions for
Page	1/5	Release	1	Kit soluzione detergente 9097160000 Chemical System Kit code 9097160000
Issue by	R&D	Machine type		
Name	M. Mangione	Product index		


Istruzioni di montaggio per il KIT SOLUZIONE DETERGENTE 9097160000 **Assembling Instructions for CHEMICAL MIXING SYSTEM KIT9097160000**

Prima di effettuare le varie operazioni procedere nel modo seguente:

- Portare la macchina su un terreno pianeggiante
- Portare la chiave di avviamento in posizione "O" (OFF)


Before installing the chemical system kit, proceed with the following operations:

- drive the machine on level ground
- turn the ignition switch to the "O" position (OFF)

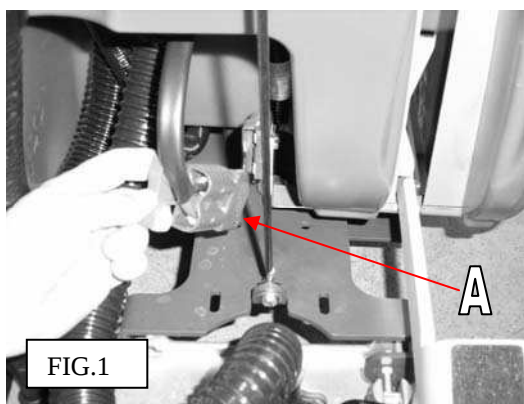

Scollegare le batterie rimuovendo il connettore "A".
(Fig.1)

Disconnect the batteries removing the connector "A"
(Pic.1)

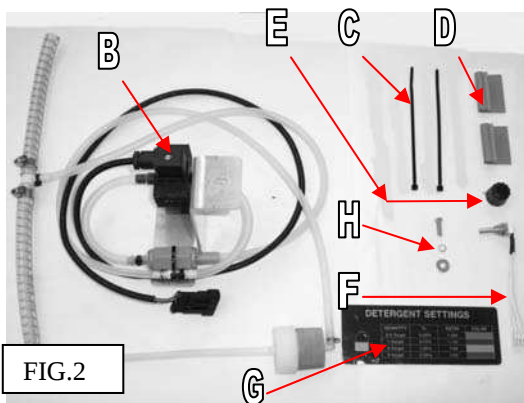


Contenuto del kit (FIG.2)

- B) Chemical System Kit (assiemato)
- C) Fascette
- D) Fermacavo adesivo
- E) Manopola per potenziometro
- F) Potenzimetro
- G) Adesivo regolazione chimico
- H) Viti per staffa pompa chimico

Contents of the kit (picture 2)

- B) Chemical System Kit (assembled)
- C) Clamps
- D) Adhesive clip
- E) Knob for potentiometer
- F) Potentiometer
- G) Chemical regulation adhesive
- H) Screw for chemical pump bracket

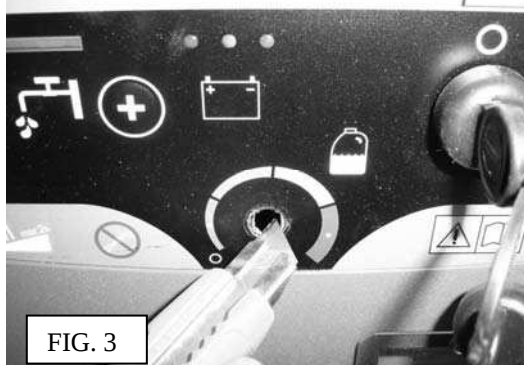

Usando un cutter, tagliare la plancia nella zona indicata, come mostrato in Fig.3


Using a cutter, cut the dashboard as shown in picture 3

INSTALLATION INSTRUCTIONS				Description
Part No	9097159000	Date	28/06/2007	Assembling Instructions for
Page	2/5	Release	1	Kit soluzione detergente 9097160000 Chemical System Kit code 9097160000
Issue by	R&D	Machine type		
Name	M. Mangione	Product index		



Rimuovere il coperchio componenti elettronici svitando le due viti superiori e allentando le due inferiori come mostrato in Fig. 4

Remove the electronic components cover unscrewing the two upper screws and loosen the two lower screws, as shown in picture 4


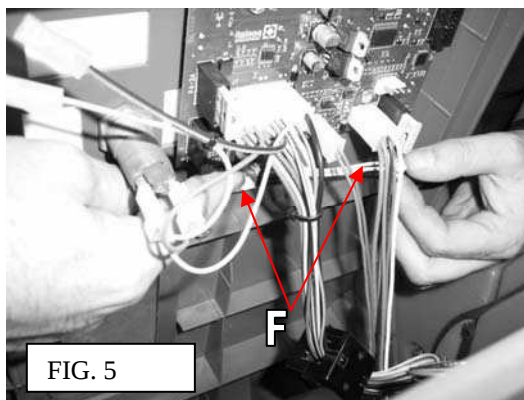


Assemblare il potenziometro "F" , fissarlo al coperchio e connetterlo alla scheda elettronica, come mostrato in FIG. 5-6-7-8



Ruotare l' albero del potenziometro "L" a sinistra fino a fine corsa, quindi assemblare la manopola "E" con la freccia di riferimento in prossimità dello zero della scala colorata

Assemble the potentiometer "F", fix it at the cover then plug it to the electronic card, as shown in pictures 5-6-7-8

Turn the shaft of the potentiometer "L" on the left until the end, then assemble the knob "E" with the arrow in proximity of the zero of the strained scale

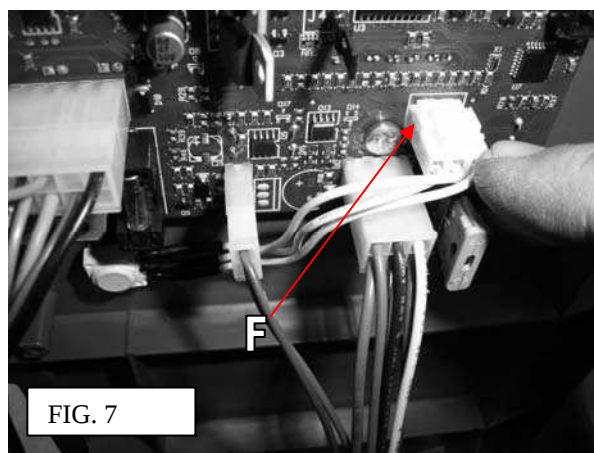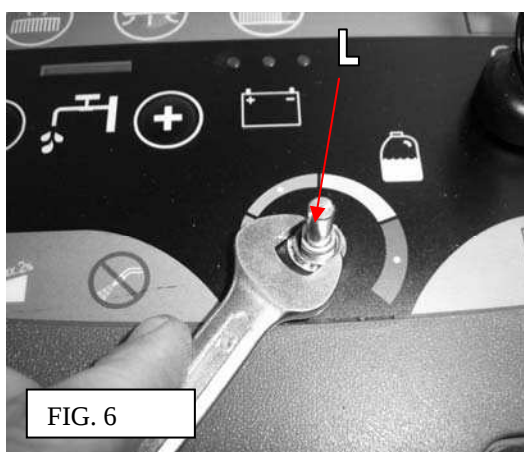


INSTALLATION INSTRUCTIONS				Description
Part No	9097159000	Date	28/06/2007	Assembling Instructions for
Page	3/5	Release	1	Kit soluzione detergente 9097160000 Chemical System Kit code 9097160000
Issue by	R&D	Machine type		
Name	M. Mangione	Product index		

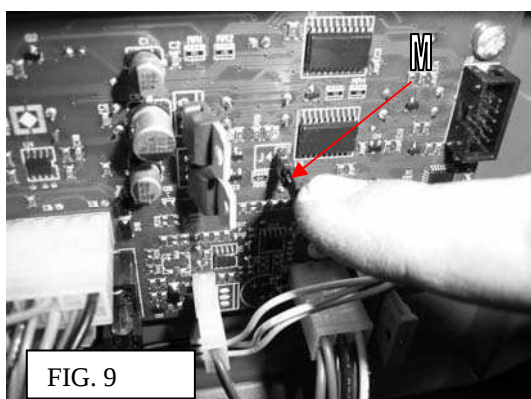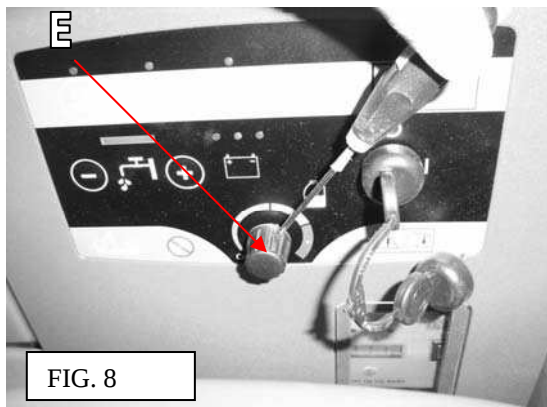

Rimuovere il ponticello "M", FIG. 9
Richiudere il coperchio componenti elettronici.

Remove the jumper "M" as shown in picture 9
Assemble the electronic components cover.

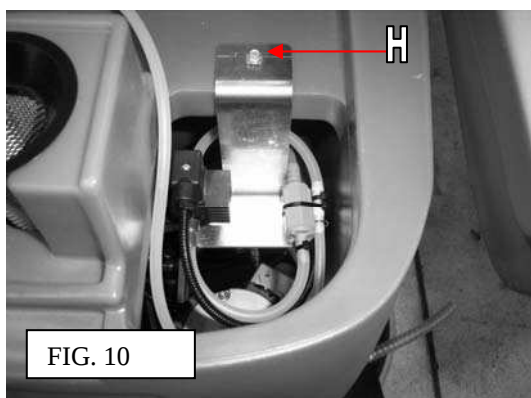

Posizionare il kit e fissarlo con le sue viti "H" come mostrato in FIG. 10-11

Position the kit and fix it with its screws "H" as shown in pictures 10-11

INSTALLATION INSTRUCTIONS				Description
Part No	9097159000	Date	28/06/2007	Assembling Instructions for
Page	4/5	Release	1	Kit soluzione detergente 9097160000 Chemical System Kit code 9097160000
Issue by	R&D	Machine type		
Name	M. Mangione	Product index		

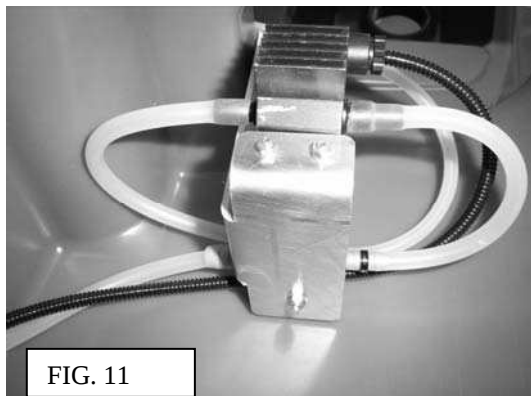


FIG. 11

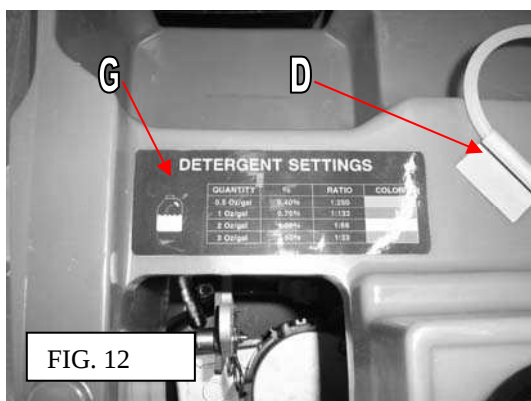


FIG. 12

Attaccare l' adesivo "G" e il fermacavo "D" come mostrato in FIG. 12

Stick the adhesive "G" and the adhesive clip "D" as shown in pictures 12


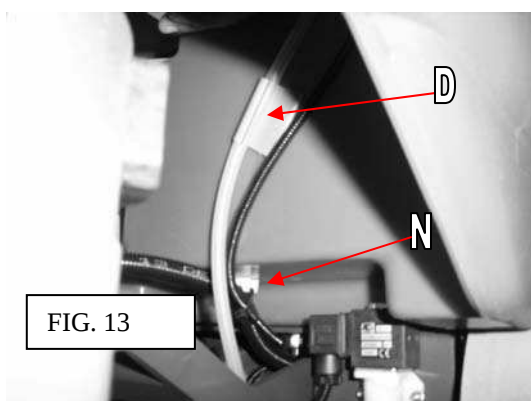


FIG. 13

Assemblare il fermacavo "D" e fissare il cablaggio "N" con la fascetta "C" come mostrato in FIG. 13



Assemble the adhesive clip "D" and fix the wiring "N" with the clamp "C" as shown in picture 13

INSTALLATION INSTRUCTIONS				Description
Part No	9097159000	Date	28/06/2007	Assembling Instructions for
Page	5/5	Release	1	Kit soluzione detergente 9097160000 Chemical System Kit code 9097160000
Issue by	R&D	Machine type		
Name	M. Mangione	Product index		

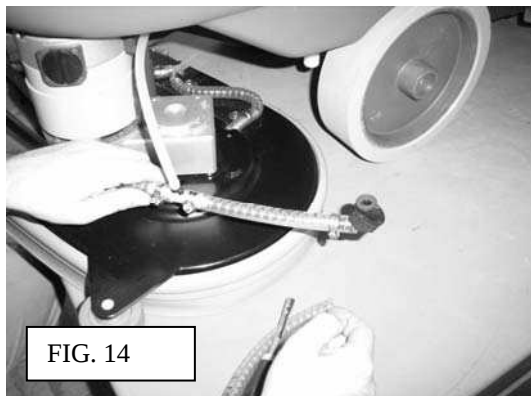

Rimuovere il tubo tra la testata e l' elettrovalvola, quindi assemblare quello del kit, come mostrato in FIG. 14-15-16

Remove the hose between the deck and the elettrovalve, then assemble the hose of the kit as shown in pictures 14-15-16

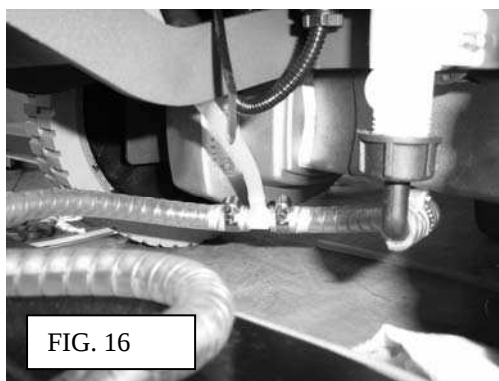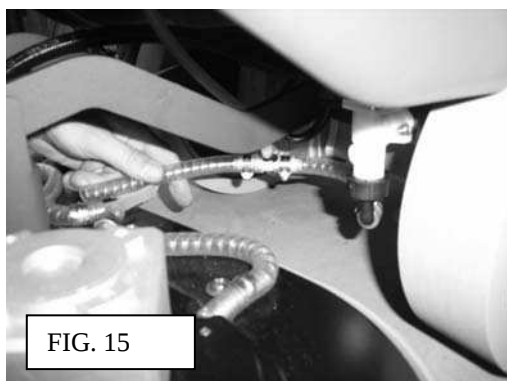

Collegare il connettore della pompa sotto la macchina rimuovendo prima il tappo "O" come mostrato Fig. 17-18-19

Plug the connector of the pump under the machine removing before the cap "O" as shown in pictures 17-18-19

